

InduSoft Web Studio 2020

Activation / Transfert de Licences

(<http://www.kepfrance.com/service>)


Version 20.0

Novembre 2020



Activation Transfert

- EFFECTUER VOTRE DEMANDE DE LICENCE, C'EST INTUITIF, RAPIDE ET EN LIGNE !
- A VOTRE DISPOSITION, UN ESPACE DÉDIÉ POUR L'ACTIVATION DES LOGICIELS

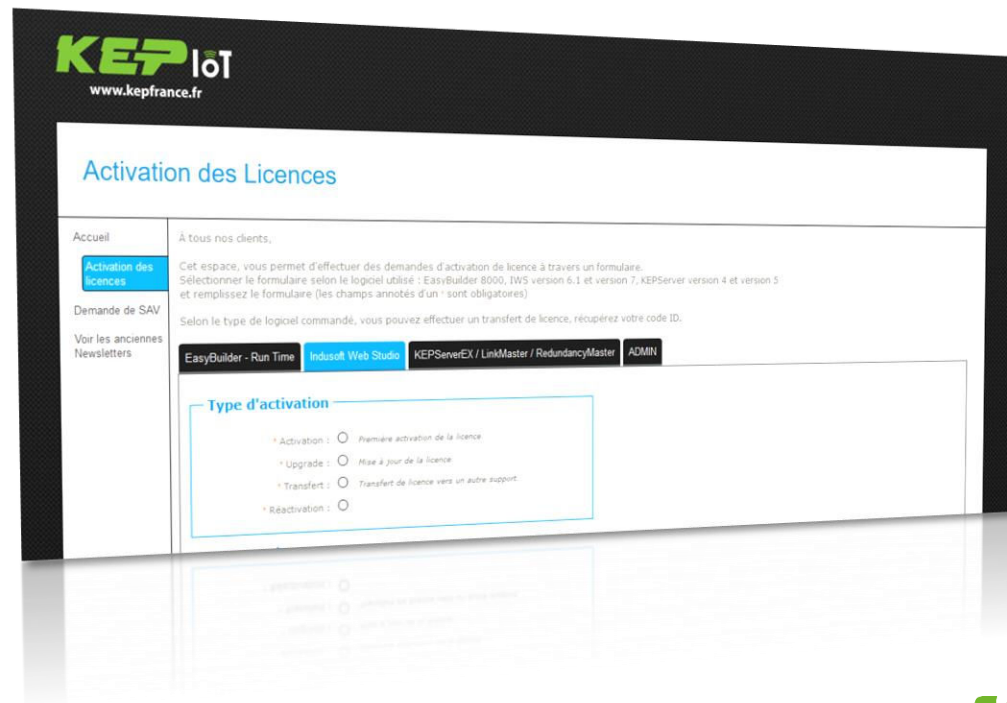


INDUSOFT WEB STUDIO

Sommaire

- Activation – Développement / Runtime – NT
- Activation – Runtime – Embedded
- Transfert – Licence logicielle vers Clé USB
- Transfert – Licence Logicielle : Poste vers Poste
- Aperçu du portail d'activation

Activation – Développement / Runtime - NT

1. Veuillez vérifier qu'aucune application Indusoft Web Studio n'est lancée sur le poste (Développement et Runtime)
2. Démarrez l'outil de gestion des licences « **Register** » d'Indusoft présent dans le menu des applications Windows :
 - **Démarrer > Tous les Programmes > Indusoft Web Studio**
3. Le menu de gestion des licences s'ouvre, choisissez le support de votre licence :
 - **Clé Matérielle** : clé de licence matérielle USB spécifique
 - **Clé logicielle** : clé de licence logicielle
 - puis validez par «  », afin de faire apparaître le panneau d'informations du support choisi
4. Choisissez «  »
5. Récupérez le code présent dans la case « **Site Code** »
 - *Si le champ est vide, veuillez sélectionner une carte réseau dans la liste déroulante*
6. Connectez vous à notre service web <http://www.kepfrance.com/service> et suivez les instructions à l'écran



Activation – Runtime - Embedded

1. Allumez votre matériel Embedded et assurez-vous qu'il est connecté au même réseau que l'outil InduSoft Web Studio
2. Vérifiez sur votre matériel Embedded la présence du fichier «  CServer.exe » et démarrez-le.


- *S'il n'est pas installé, veuillez suivre dans un premier temps la documentation d'installation pour OS Embedded*

3. A partir de l'ordinateur sur lequel vous avez installé Indusoft Web Studio, exécutez l'outil de développement :


- **Démarrer > Tous les programmes > Indusoft Web Studio**



4. Lorsque l'interface de développement s'ouvre, sélectionnez dans la barre de menu Accueil > Connecter :



5. Dans la fenêtre « Gestion à distance » sous l'onglet « Cible », saisissez l'adresse IP de votre périphérique Embedded puis cliquez sur « Connecter »



6. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet « Embedded licence »
7. Récupérez le code présent dans la case « **Code Site** »
8. Connectez vous à notre service web <http://www.kepfrance.com/service> et suivez les instructions à l'écran

Transfert – Licence logicielle vers Clé USB

1. Via l'outil «**Register**» d'Indusoft générer les «Code Site» du poste disposant de la licence (Support «Software» : «Clé Logicielle»)
2. Toujours via l'outil «**Register**» d'Indusoft générer les «Code Site» de la clé «Hardware» («Clé Matérielle»)
3. Faites parvenir à notre support technique, par email (support@kepfrance.fr), les informations suivantes en nous précisant que vous souhaitez effectuer un transfert de licence de clé Software vers clé Hardware pour le logiciel IWS :
 - N° de série de la licence Indusoft (fourni lors de la commande de la licence)
 - Site code du support Logiciel
 - N° de série de la clé USB (indiqué sur le sticker de la clé Hardware)
 - Site code du support Matériel (Clé USB)
4. Notre service technique vous fera alors parvenir une «Clé Site» pour supprimer la licence «logicielle» dans un premier temps
5. Cette clé site sera à appliquer sur le poste
6. Générer alors le site code de nouveau sur ce poste pour la licence logicielle et faites le parvenir à notre service technique
7. Notre service technique vous fera alors parvenir la clé site définitive permettant d'activer la licence sur la clé Hardware

Transfert – Licence Logicielle : Poste vers Poste

1. Via l'outil «**Register**» d'Indusoft générer les «Code Site» du poste disposant de la licence (poste source)
2. Toujours via l'outil «**Register**» d'Indusoft générer les «Code Site» du nouveau poste (poste cible)
3. Faites parvenir à notre support technique, par email (support@kepfrance.fr), les informations suivantes en nous précisant que vous souhaitez effectuer un transfert de licence d'un poste à un autre pour le logiciel IWS :
 - Code Site du poste source
 - Code Site du poste cible
 - N° de série de la licence Indusoft (fourni lors de la commande de la licence)
4. Notre service technique vous fera alors parvenir une «Clé Site» pour supprimer la licence «Logicielle» (du poste source) dans un premier temps
5. Cette «Clé Site» sera à appliquer sur le poste source
6. Générer alors le site code de nouveau sur ce poste pour la licence logicielle et faites le parvenir à notre service technique
7. Notre service technique vous fera alors parvenir la clé site définitive permettant d'activer la licence sur le poste cible

Aperçu du portail d'activation

1. Le portail d'activation est accessible via le lien : <http://www.kepfrance.com/service>
2. Rendez-vous ensuite sur le menu « IWS » ou sur l'onglet « Activation des licences » puis « Indusoft Web Studio
3. Le formulaire se met alors à jours afin de vous proposer différents choix :

1. Activation
2. Upgrade
3. Transfert
4. Réactivation



The screenshot shows the 'Indusoft Web Studio' tab selected in a navigation bar. Below the navigation bar, there is a section titled 'Type d'activation' with four radio button options:

- * Activation : ☐ Première activation de la licence.
- * Upgrade : ☐ Mise à jour de la licence.
- * Transfert : ☐ Transfert de licence vers un autre support.
- * Réactivation : ☐

- Lors de l'activation ou transfert d'une licence sur Clé USB, le N° de série de la licence correspond au N° de série de la clé USB (Code à 6 chiffres, indiqué sur la clé).

INDUSOFT WEB STUDIO

Points clés à retenir

Points clés

Votre succès est notre succès

UN SEUL LIEN DÉDIÉ

[http://www.kepfrance.com
/service](http://www.kepfrance.com/service)

SIMPLE ET RAPIDE

Seulement quelques clics
suffisent
pour obtenir et activer
votre licence.

UN SUPPORT DISPONIBLE

Tél : +33 (0)5 46 07 44 36

Mail : support@kepfrance.fr

 linkedin.com/company/kepiot

 @kep_france

 KEPFrance-SAS

 KEP FRANCE

