

Logiciel de Supervision, Solution d'E-Automatisation


IWS

Indusoft Web Studio



NOUVEAU

**Obtenez votre licence
IWS en ligne !**

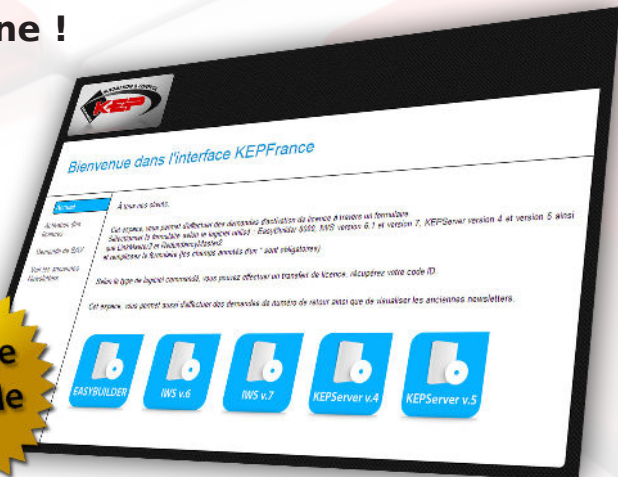

Seulement quelques clics suffisent pour obtenir et activer votre licence sur notre nouveau service en ligne.

Rendez-vous sur **www.kepfrance.fr**
rubrique Support/Services et SAV

KEPServer S.A.S

Z.A. de Belle Aire - 3 rue Vasco de Gama

17440 Aytré (LA ROCHELLE)

Tél : +33 (0)5 46 07 44 40 - Fax : +33 (0)5 46 07 44 45

contact@kepfrance.fr

www.kepfrance.fr

Vous avez opté pour notre solution InduSoft Web Studio, et nous vous en remercions.

Pour activer votre licence de développement d'IWS ainsi que les licences Runtime des architectures de type NT (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista...) veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Veuillez vérifier qu'aucune application Indusoft Web Studio n'est lancée sur le poste (Développement et Runtime).
2. Démarrez l'outil de gestion des licences « **Register** » d'Indusoft présent dans le menu des applications Windows : **Démarrer > Tous les Programmes > Indusoft Web Studio**
3. Le menu de gestion des licences s'ouvre, choisissez le support de votre licence :
 - Hardkey : clé de licence matérielle USB spécifique
 - Softkey : clé de licence logicielle et validez par « **check** », afin de faire apparaître le panneau d'informations du support choisi.
4. Choisissez « **change licence** »
5. Récupérez le code présent dans la case « **Site Code**»
6. Connectez vous à notre service web www.kepfrance.com/service et suivre les instructions à l'écran



Pour la solution InduSoft Web Studio CView / Embedded :

Pour activer la licence Runtime de d'Indusoft Web Studio sur le matériel WinCE ou Embedded, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Allumez votre matériel doté du système d'exploitation Embedded et assurez-vous qu'il est connecté au même réseau que le logiciel InduSoft Web Studio.
2. Vérifiez sur votre matériel Embedded la présence du fichier «**CE Server**» et démarrez-le. (S'il n'est pas installé sur le matériel WinCE, veuillez le trouver dans le répertoire d'installation d'Indusoft sur la machine de développement, généralement : C:\Program Files\Indusoft Web Studio v7.0\Redist\Wince 5.0\TypeDuProcesseurDuPériphériqueWinCE\Bin).
3. A partir de l'ordinateur sur lequel vous avez installé Indusoft Web Studio, cliquez sur : **Démarrer > Tous les programmes > Indusoft Web Studio > Indusoft Web Studio**.
4. Lorsque l'interface de développement s'ouvre, sélectionnez dans la barre de menu **Accueil > Connecter**.
5. Dans la fenêtre « **Gestion à distance** » sous l'onglet « **Cible** », sélectionnez « **Réseau IP** » et saisissez l'adresse IP du périphérique WinCE puis cliquez sur « **Connecter** ».
6. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet « **Embedded licence** ».
7. Copiez le « **Site code** » qui est affiché dans la partie «**Code de Licence**» et connectez vous sur notre service web www.kepfrance.com/service
8. Vous recevrez par mail une clé d'activation à saisir dans la zone « **Site Key** ».
9. Il vous sera alors nécessaire de sauvegarder le registre du matériel WinCE (si la sauvegarde registre n'est pas automatique) au risque de perdre votre licence lors d'un prochain redémarrage. Un message s'affichera pour vous informer du bon déroulement de l'activation de la licence.

KEPFrance S.A.S

Z.A. de Belle Aire - 3 rue Vasco de Gama

17440 Aytré (LA ROCHELLE)

Tél : +33 (0)5 46 07 44 40 - Fax : +33 (0)5 46 07 44 45

contact@kepfrance.fr

www.kepfrance.fr

*Effectuer votre demande de licence, c'est intuitif, rapide et en ligne !
A votre disposition, un espace dédié pour l'activation des logiciels à l'adresse qui suit :*

<http://www.kepfrance.com/service>

1. Sélectionnez l'icône correspondant au logiciel que vous souhaitez activer.
2. Un formulaire s'affiche, veuillez compléter les encadrés :
 - **Type d'activation** : selon qu'il s'agisse d'une première activation, d'une mise à jour, d'un transfert vers un autre support ou encore d'une réactivation.
 - **Commande** : tous les champs concernant la commande, des infobulles sont disponibles pour vous guider.
 - **Client** : toutes les informations relatives à votre société.
3. Saisissez le code de vérification et cliquez sur « **Envoyer** ».
4. Un premier email de confirmation vous sera délivré avec un récapitulatif de votre commande, puis un second email vous délivrera un « **Site Key** » ainsi qu'un lien pour valider l'activation.



KEPFrance S.A.S

Z.A. de Belle Aire - 3 rue Vasco de Gama
17440 Aytré (LA ROCHELLE)

Tél : +33 (0)5 46 07 44 40 - Fax : +33 (0)5 46 07 44 45
contact@kepfrance.fr
www.kepfrance.fr