



Easy Builder Pro

Manuel Easy Launcher

KEPFrance SAS
Z.I. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr

1. Présentation

Easy Launcher est une application qui combine les logiciels cMT Viewer et Launcher.

cMT Viewer permet de scanner les IHM de type RMS du réseau TCP/IP et ainsi pouvoir afficher les différentes pages de synoptiques, alarmes, recettes et courbes du projet directement sur un PC Windows.

Launcher est une application configurable permettant de créer des pages de raccourcis vers des logiciels tiers installés sur un PC.

Easy Launcher permet ainsi d'avoir un PC de supervision compatible avec les interfaces programmable sous Easy Builder Pro et autorise au développeur d'intégrer une interopérabilité avec n'importe quelle applications de son choix : navigateur internet, lecteur de PDF, logiciel de programmation IHM ou API, outils de prise en main à distance...

Ce manuel décrit l'ensemble des fonctions disponibles dans les logiciels cMT Viewer et Launcher.

2. Configuration requise

Easy Launcher est compatible avec les systèmes d'exploitation suivant :

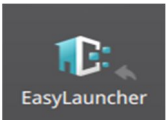
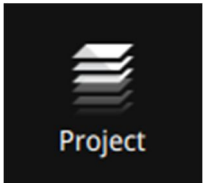
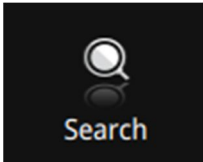
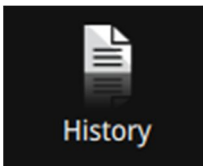
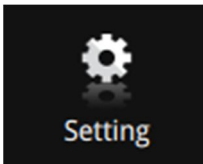
- Windows XP
- Windows 7
- Windows 8 / 8.1

Il est nécessaire d'exécuter Easy Launcher avec les privilèges administrateur.

3. cMT Viewer

Easy Launcher inclus la version complète de cMT Viewer. Au démarrage d'Easy Launcher, le programme cMT Viewer apparaît en premier et permet, via l'appuie sur un bouton de basculer dans l'interface Launcher. De même, il est possible de retourner sur cMT Viewer depuis Launcher.

L'interface du logiciel cMT Viewer est similaire à celle disponible à l'installation d'Easy Builder Pro.

Icône	Description
	Cliquer sur cet icône pour basculer vers Easy Launcher
	Ceci est le bouton de démarrage, cliquer sur ce bouton pour entrer dans la page de paramétrage
	L'onglet projet permet d'accéder au projet du RMS actuellement synchronisé
	L'onglet recherche liste tous les RMS disponibles sur le réseau TCP/IP
	L'onglet historique va lister tous les projets synchronisés au moins une fois sur le PC. Chaque RMS peut être contrôlé par un maximum de trois périphériques (cMT Viewer est disponible sur PC, sur MMI Tab, sur iOS ou encore Android).
	L'onglet paramètres affiche les informations système et numéro de version du logiciel cMT Viewer
	Cliquer sur cette icône pour faire clignoter la LED verte CPU du RMS afin de l'identifier
	Cliquer sur cette icône pour synchroniser le projet du RMS sur le PC et l'exécuter
	Cliquer sur cette icône pour accéder aux paramètres systèmes du RMS tels que son adresse IP, l'horodatage ou le nom du périphériques. Un mot de passe est requis (par défaut 111111)
	Dans l'onglet de recherche, cette icône permet de trier les RMS selon leurs adresses IP
	Dans l'onglet de recherche, cette icône permet de trier les RMS selon l'ordre alphabétique de leurs noms
	Dans l'onglet historique, cette icône permet de supprimer le projet et les historiques de données de ce RMS sur le PC.


Connexion au RMS




Étape 1 : dans le logiciel cMT Viewer, cliquer sur le bouton de démarrage



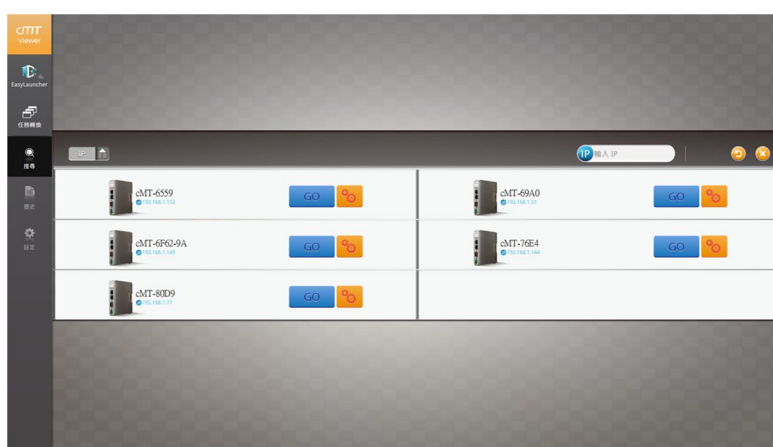Étape 2 : dans l'onglet de recherche, cliquer sur l'icône rafraîchir afin de trouver tous les RMS du réseau.



Étape 3 : Cliquer sur l'icône correspondant au RMS voulu et entrer le mot de passe de connexion (par défaut 111111)

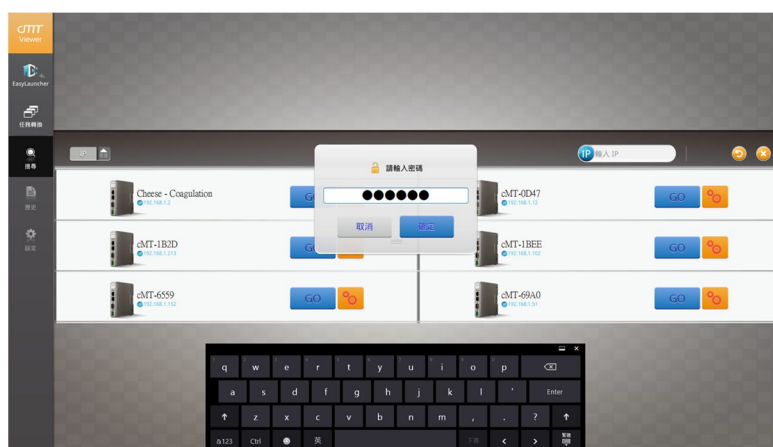

Étape 4 : Une fois le projet synchronisé, la page d'accueil propre à l'application apparaît.

Cliquer sur le bouton de démarrage pour retourner dans le menu cMT Viewer et changer de RMS.

Il est possible de basculer d'un projet à un autre via l'onglet projet. Un projet peut être supprimé en cliquant que l'icône .

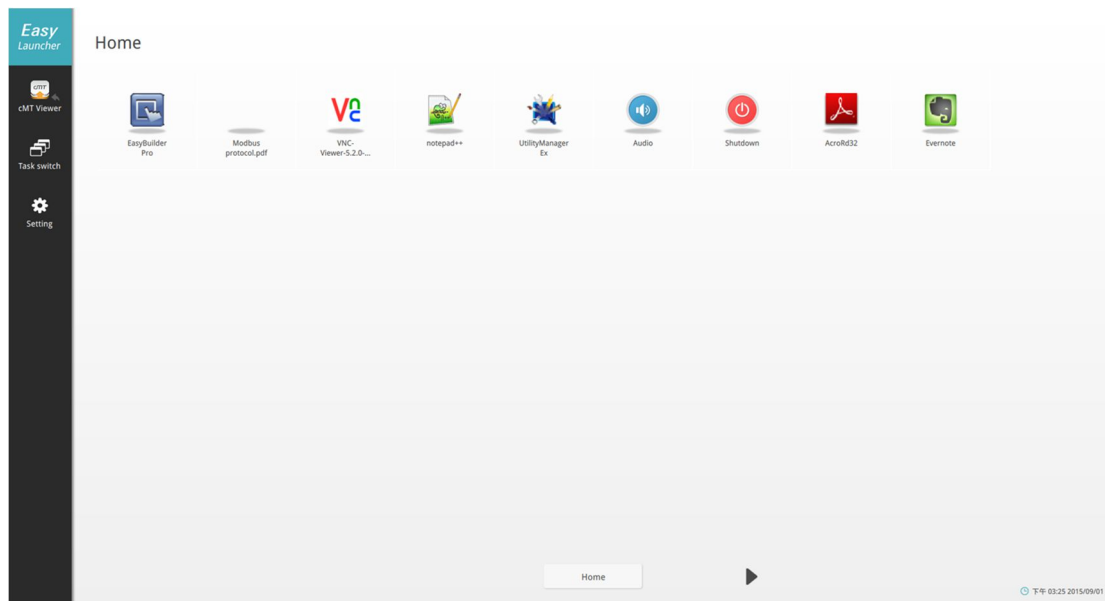
note


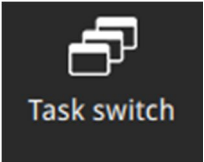
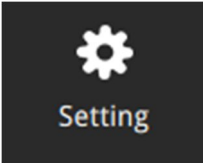
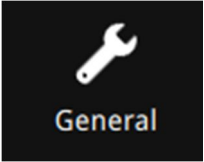
L'icône apparaît sur les RMS dont le projet été synchronisé sur le PC.

4. Easy Launcher


Easy Launcher est un logiciel permettant de créer divers onglet personnalisé contenant les raccourcis vers des applications tiers. Ce logiciel va de pair avec cMT Viewer.

Au démarrage de l'application, cMT Viewer est exécuté au premier plan, cliquer sur l'icône Easy Launcher pour basculer dans le programme.



Icône	Description
	Cliquer sur cet icône pour basculer vers cMT Viewer
	Cliquer sur cet icône pour basculer vers un logiciel tiers (équivalent de la fonction ALT+TAB)
	Cliquer sur cette icône pour créer, gérer et supprimer les pages de raccourcis vers les applications tiers ainsi que pour configurer les paramètres généraux d'Easy Launcher. Un mot de passe est requis pour entrer dans les paramètres (par défaut 111111).
	Cliquer sur cette icône pour configurer les paramètres de base de Easy Launcher ainsi que son intégration dans Windows. Voir tableau suivant pour plus d'informations.

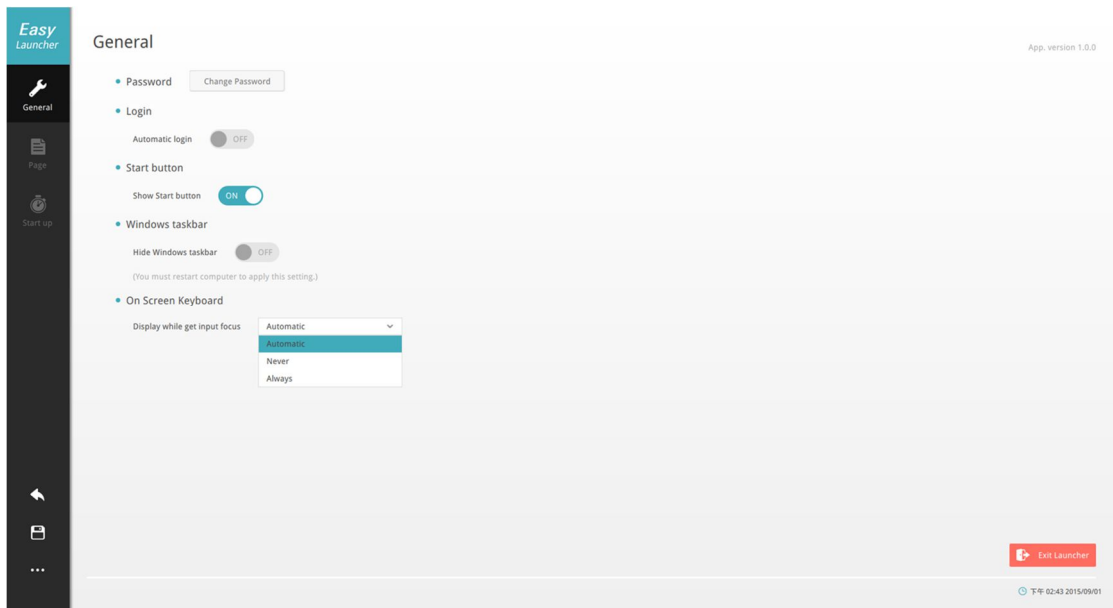Paramétrage, détail onglet général



Icône	Description
Password	Permet de modifier le mot de passe nécessaire pour entrer dans la page de paramétrage
Login	Windows est un système d'exploitation qui gère plusieurs comptes utilisateur. Il est souvent nécessaire de sélectionner un compte et de saisir un mot de passe pour ouvrir une session Windows. Il est possible de configurer ici le nom de l'utilisateur et le mot de passe afin de forcer une connexion automatique au démarrage de l'ordinateur.
Start button	Cette fonction permet de masquer le bouton de démarrage. L'opérateur devra alors laisser appuyer dans un coin de l'écran (à paramétrer) pendant un délai d'1,5 secondes. • Start button Show Start button ☐ OFF Hidden Start position (Long press for 1.5 seconds to show start menu) 
Windows task	Cette option permet de paramétrer Windows en mode kiosque, c'est à dire que la barre de tâche sera masquée et inaccessible. Il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur pour que le changement soit pris en compte.
On screen keyboard	Cette fonction permet de déterminer si le clavier tactile doit s'ouvrir lors de la demande de saisie d'une donnée. Si cette option n'est pas configurée, l'opérateur devra utiliser un clavier physique standard (USB ou PS2).
 Exit Launcher	Ce bouton permet de quitter le logiciel Easy Launcher

Paramétrage, détail onglet page

L'onglet page permet de créer les différentes pages de raccourcis proposées à l'opérateur. Le nom de ces pages est configurable et elles peuvent être protégées par un mot de passe.

Icône	Description
Zone 1	Cliquer sur le cadenas pour configurer un mot de passe requis pour accéder à cette page. Cliquer sur le nom de la page pour la renommer
Zone 2	Cliquer sur la corbeille pour supprimer cette page
Zone 3	Cliquer sur le + pour ajouter des raccourcis. Deux choix sont proposés : - Open file permet de créer un raccourci vers un fichier ou un logiciel tiers - Built-in action permet de créer un raccourci vers une fonction Windows telle que l'arrêt ou le redémarrage de l'ordinateur.
Zone 4	Cliquer sur cette zone afin d'ajouter une nouvelle page

Paramétrage, détail onglet startup

Cet onglet permet de configurer une séquence d'actions (logiciel à exécuter) à réaliser lors du démarrage de l'ordinateur. Il est possible de configurer un délai entre chaque action.

Icône	Description
Zone 1	Cliquer sur le + pour ajouter une logiciel à exécuter au démarrage Cliquer sur le chronomètre pour ajouter un délai d'attente en seconde avant de passer à l'action suivante
Zone 2	Cette zone liste les actions à réaliser, on y retrouver les programmes à
Zone 3	
Zone 4	Cliquer sur cette zone afin d'ajouter une nouvelle page