



FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000

Comment charger un projet par ethernet

KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr

Pour charger un projet dans un MMI par le port ethernet il faut en premier lieu configurer l'adresse IP du pupitre et le mot de passe de chargement.

L'adresse IP (internet protocol) est le numéro qui identifie chaque périphérique connecté au réseau ethernet.


Pour configurer l'adresse IP du pupitre, il faut faire apparaître le menu système caché en plaçant le curseur de la souris (ou le doigt) dans le coin inférieur droit de l'écran.

L'icône  permet d'afficher les informations de l'écran.

Si aucune adresse IP n'est présente, cliquer sur l'icône 


Un mot de passe vous est demandé. Par défaut ce mot de passe est 111111.

Pour attribuer manuellement une adresse IP au pupitre, sélectionner l'option "IP address get from below" et renseigner les champs adresse IP, masque de sous réseau et passerelle.

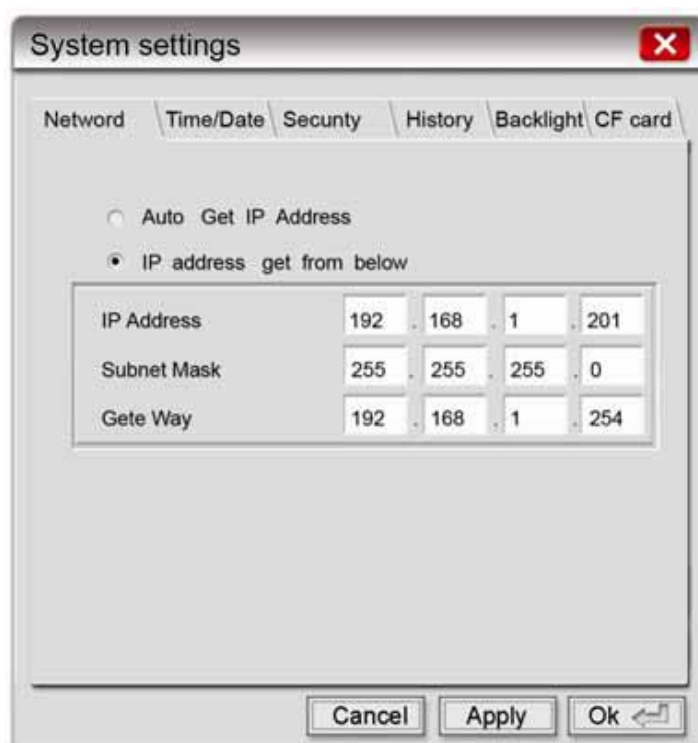

L'adresse IP doit être du même type que elle de votre PC.

Pour connaître l'adresse IP de votre PC cliquer sur "démarrer", puis "Exécuter...", Saississez "cmd". Dans la fenêtre console qui vient de s'ouvrir, tapez "ipconfig/all" pour afficher l'adresse IP de pc, le masque de sous réseau et la passerelle.

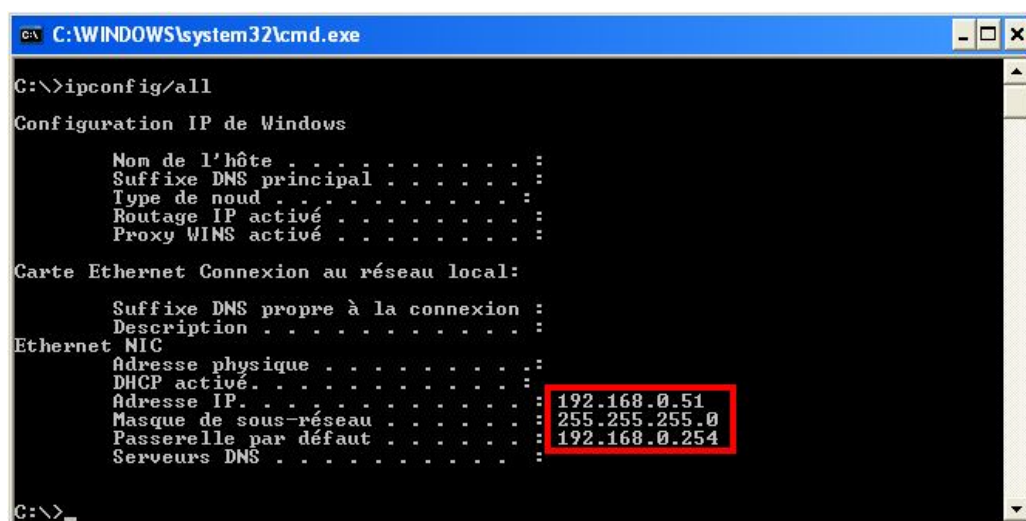

Pour que l'adresse IP du MMI soit valide il faut qu'elle soit du même type que celle de votre PC, c'est à dire la même que votre PC au dernier numéro près.

Exemple :

adresse IP du PC :192.168.0.51

masque de sous réseau : 255.255.255.0

passerelle : 192.168.0.245

Il faut que l'adresse IP du MMI soit la même que le PC sauf pour le dernier chiffre qui doit être une valeur comprise entre 0 et 253 et différente de celle du PC. Ici par exemple :

adresse IP du MMI :192.168.0.52

masque de sous réseau : 255.255.255.0

passerelle : 192.168.0.245

System settings

Network | Time/Date | Secunty | History | Backlight | CF card

☐ Auto Get IP Address

☒ IP address get from below

IP Address	192	168	0	52
Subnet Mask	255	255	255	0
Gate Way	192	168	0	254

Cancel Apply Ok

Une fois l'adresse saisie, cliquer sur "Apply".

Un mot de passe est demandé pour télécharger le projet du PC vers le MMI, ce mot de passe se configure dans l'onglet "security". Il s'agit du mot de passe "download password". Par défaut, ce mot de passe est 111111.

System settings

Network | Time/Date | Secunty | History | Backlight | CF card

Local Password


Upload Password

Download Password

Recerved Password

Cancel Apply Ok

Une fois l'adresse du MMI et le mot de passe de chargement configurés, allez dans le logiciel EasyBuilder. 8000 et cliquer sur l'icône de chargement



Saisir l'adresse IP du MMI et le mot de passe de chargement et cliquer sur chargement.

Une fois le chargement effectué, la fenêtre de dialogue indique la notion "finished" et le MMI démarre l'application.