



FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000

Comment changer la pile d'un pupitre MMI

KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr

Les MMI de la série 6000-8000 sont équipés d'une pile au lithium permettant de sauvegarder l'horloge interne. La référence de cette pile est : CR2032, batterie lithium 3V.


Le mot système LW 9008 (32 bits flottant) permet de connaître la tension délivrée par cette pile. Lorsque la valeur affichée est inférieure à 3, il est conseillé de changer la pile.

Voici les étapes à respecter pour remplacer cette pile :

1. Mettre le produit hors tension.
2. Dévisser les quatre vis à chaque coin à l'arrière du produit. Attention, une fois le produit ouvert, le pupitre n'est plus sous garantie. Si votre pupitre est encore sous garantie et que vous avez besoin de changer la pile, merci de contacter KEPFrance.
3. Avec l'aide d'un tournevis, retirer la pile :



4. Insérer la nouvelle pile :

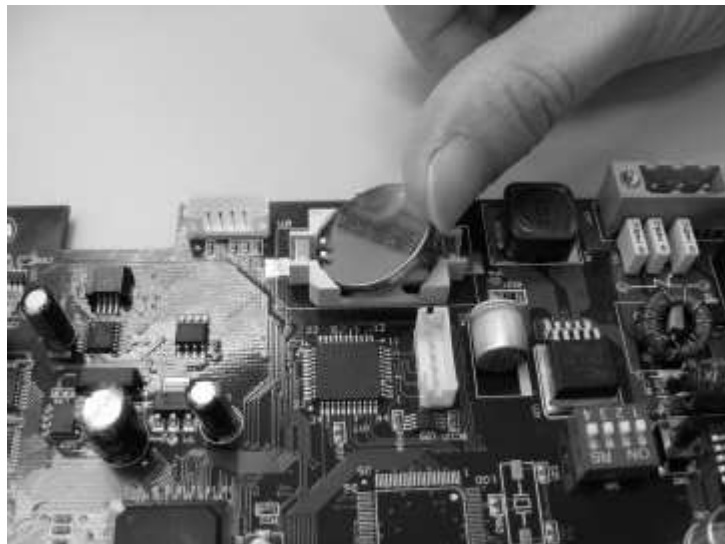

5. Replace l'arrière du produit et revisser les quatre coin.
6. Mettre le produit sous tension.
7. Réinitialiser l'heure (en passant par les paramètres système du pupitre, par les mots systèmes, par une synchronisation de l'horloge d'un automate ...).