




FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000

Comment configurer une imprimante


KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr

Ce document explique comment configurer une imprimante dans un projet EasyBuilder 8000. Pour l'exemple, l'imprimante choisie est une HP. Voir la liste des imprimantes compatibles dans le manuel pour plus d'informations.

1. Il faut ajouter l'imprimante dans les paramètres système du projet.

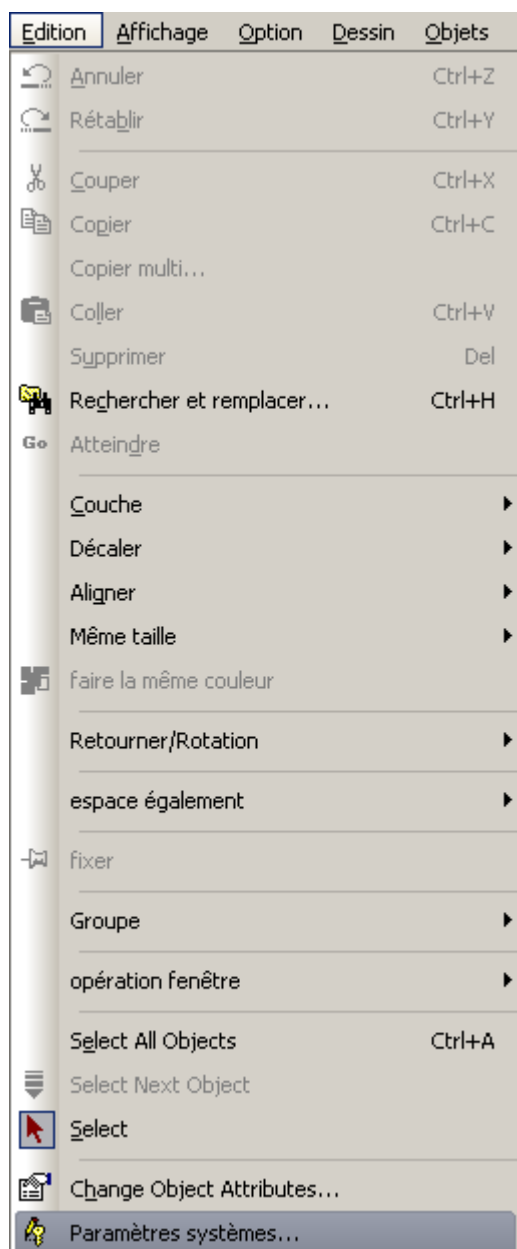

2. Cliquer sur l'onglet "modèle" et sélectionner le type d'imprimante voulu.

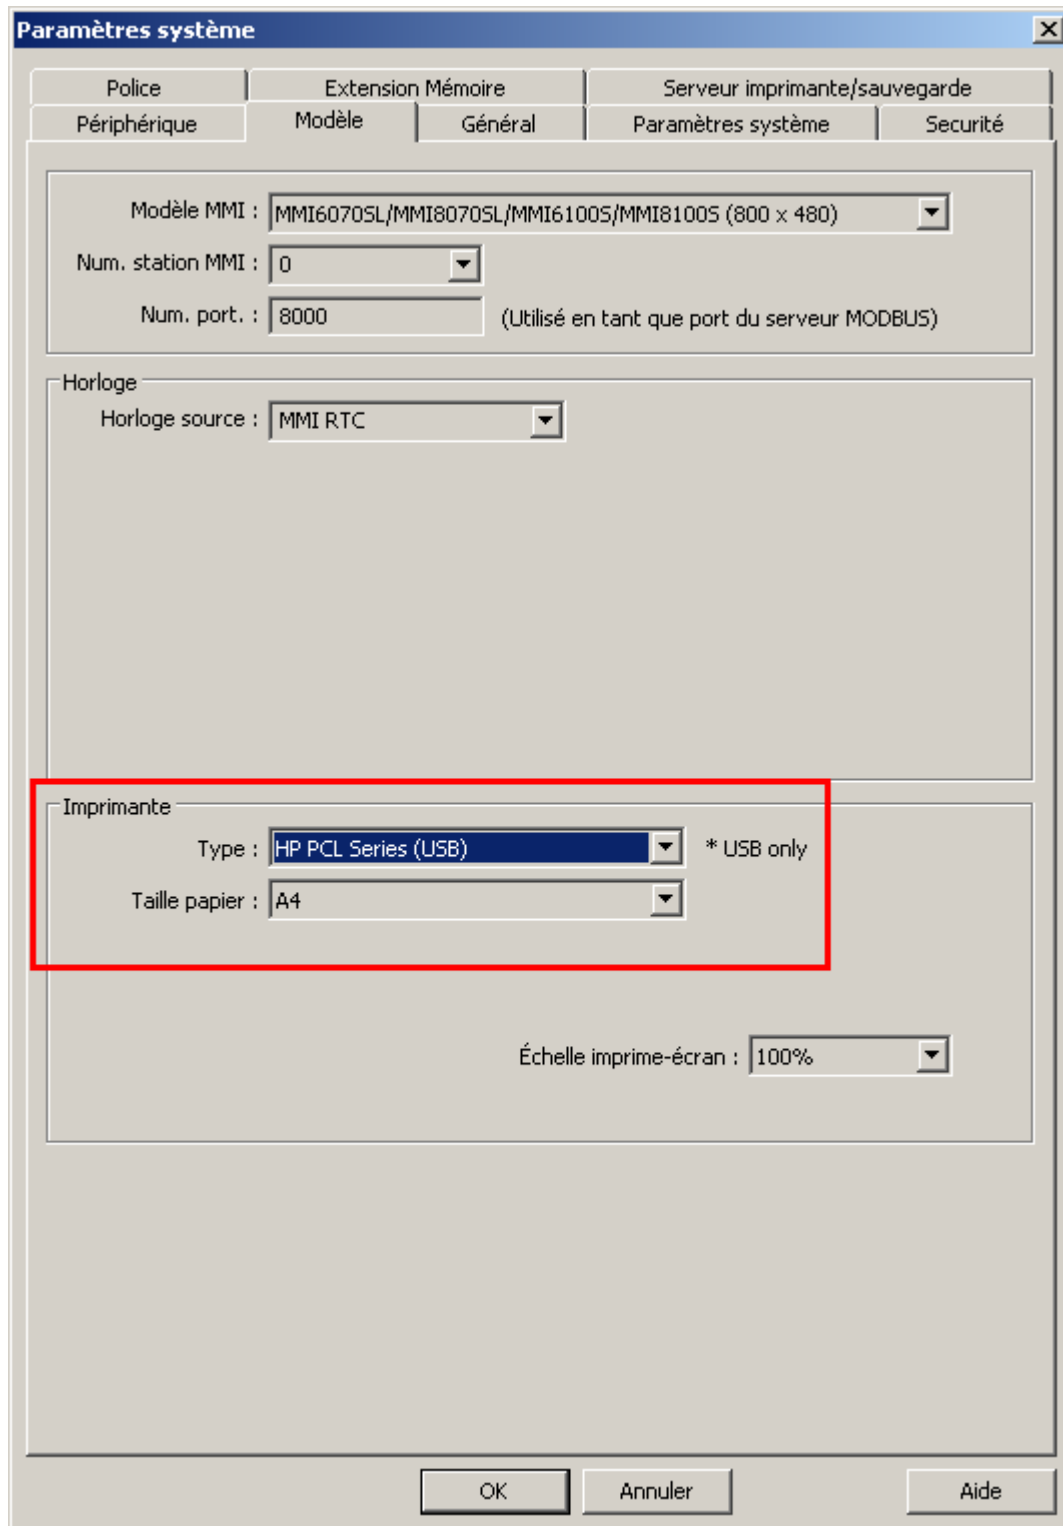

Il y a deux moyens de lancer une impression :


- via une touche fonction
- via le changement d'état d'un bit

3.1 via une touche fonction

3.1.1 Sélectionner l'objet "touche fonction" :



3.1.2 Sélectionner "hard copy" et l'imprimante configurée :

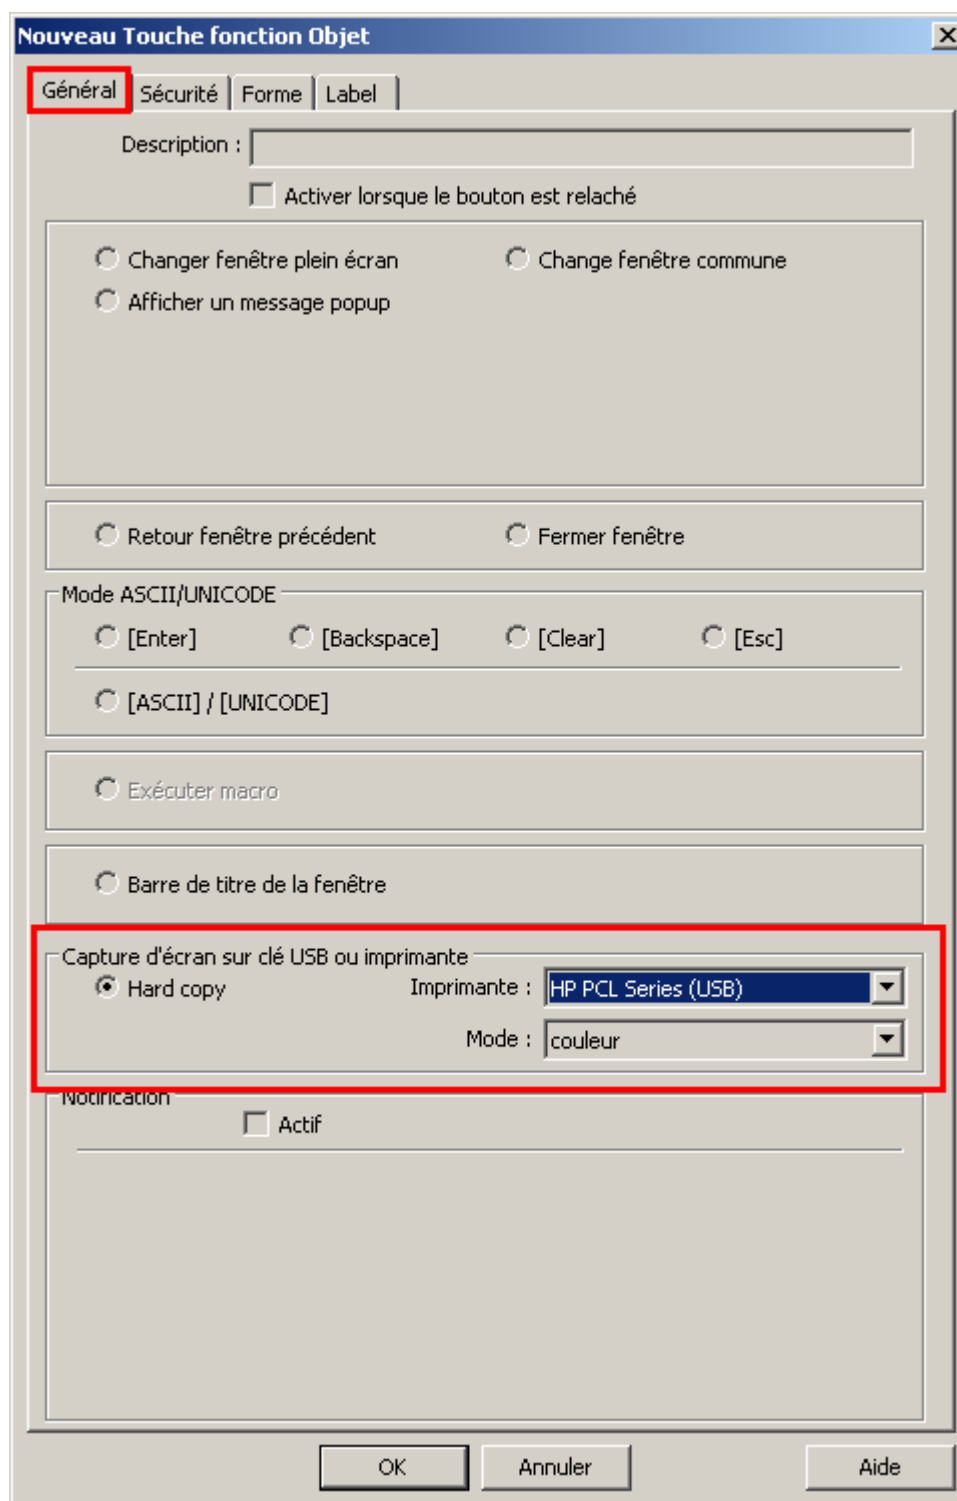


Pour lancer une impression, il suffira d'appuyer sur le bouton ainsi créé.


3.2 via le changement d'état d'un bit



3.2.1 Cliquer sur nouveau

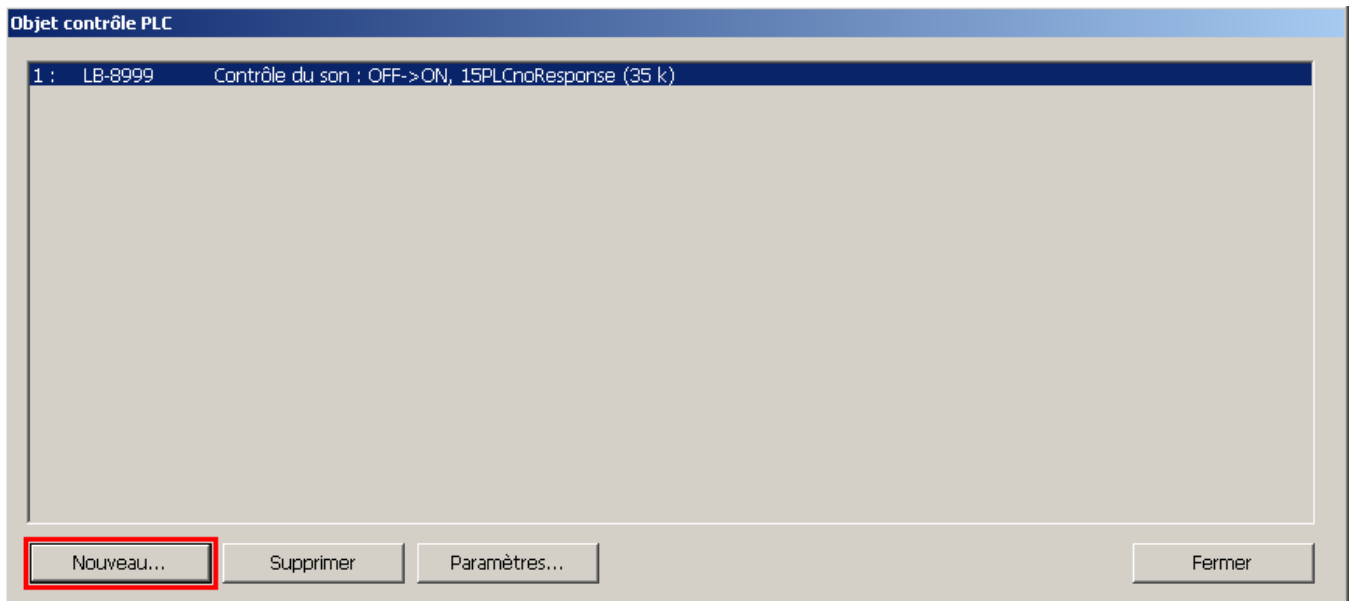

3.2.2

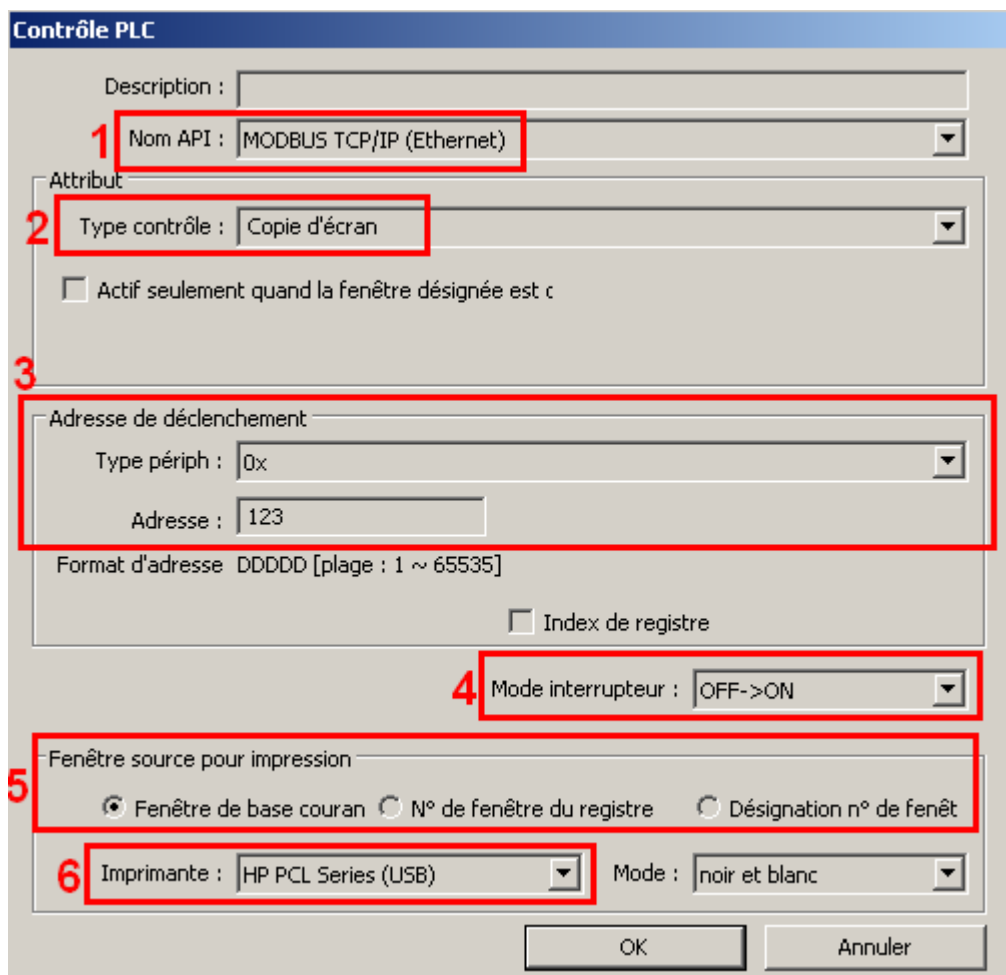

3.2.3 zone 1 : configurer le nom de l'automate qui va contrôler l'impression (il est également possible de définir un bit interne au MMI).

3.2.4 zone 2 : sélectionner le type de contrôle voulu : ici "copie d'écran".

3.2.5 zone 3 : entrer l'adresse du bit qui va déclencher l'impression.

3.2.6 zone 4 : configurer le front de changement d'état.

- OFF -> ON, l'impression démarre lors que le bit passe de l'état ON
- ON -> OFF, l'impression démarre lors que le bit passe de l'état OFF
- OFF <-> ON, l'impression démarre lors que le bit change d'état

3.2.7 zone 5 : déterminer ici la fenêtre à imprimer :

- fenêtre de base courante : la page à imprimer est la page affichée à l'écran du pupitre
- N° de fenêtre du registre : lorsque cette option est cochée il faut également configurer l'adresse d'un mot. Celui-ci permet d'indiquer quelle page à imprimer. Ex : si ce registre contient la valeur 15 lors que la demande d'impression est faite, alors le MMI va demander l'impression de la page 15.

Fenêtre source pour impression

☐ Fenêtre de base couran ☒ N° de fenêtre du registre ☐ Désignation n° de fenêt

Type périphérique : LW

Adresse : 0 ☐ Var. système

Format d'adresse : DDDDD [plage : 0 ~ 10500]

☐ Index de registre

16-bit Unsigned

- désignation n° de fenêtre : lorsque cette option est cochée il faut désigner le numéro de la fenêtre à imprimer

Fenêtre source pour impression

☐ Fenêtre de base couran ☐ N° de fenêtre du registre ☒ Désignation n° de fenêt

Num. fenêtre : 10. WINDOW_010