



Manuel d'utilisation EasyBuilder 8000

-

pour les MMIs série 8000

Siège social KEP France :

Z.A. Belle Aire

3 rue Vasco de Gama

17440 AYTRE

Tél : 05 46 07 44 40

Fax : 05 46 07 44 45

Site internet : www.kepfrance.fr

e-mail :

service commercial : commercial@kepfrance.fr

service technique : hotline@kepfrance.fr

Annexe : installer driver MMI 8000 S pour chargement via cordon USB

Les MMIs 8000 série S permettent le chargement de l'application par un cordon USB de type A mâle – mini B mâle (cf image).


Les modèles compatibles sont : MMI 6070S, MMI 6100S, MMI 8070S, MT8070SH et MMI 8100S.



Cette fonction est disponible à partir d'EasyBuilder version 2.0.0 .

Voici les étapes pour installer le driver (ceci est à faire la première fois seulement).

1. Connecter le câble USB entre le PC et le MMI, le connecteur mini USB se branche sur le MMI. Le PC va détecter un nouveau périphérique USB et afficher le message suivant :

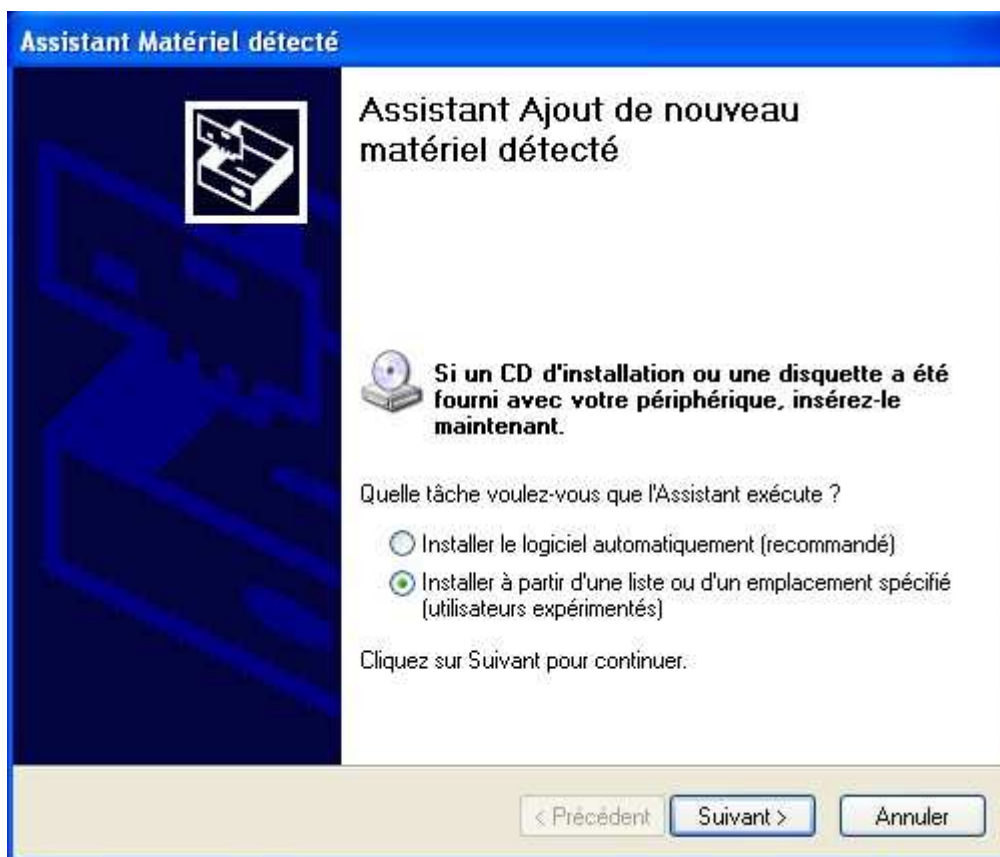

Sélectionner "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)"

2.



Cocher la case "Inclure cet emplacement dans la recherche : " et spécifier le répertoire usbdriver contenu dans le répertoire d'installation d'EasyBuilder 8000. Par défaut C:\EB8000\usbdriver.

3.



Attendre que l'installation se termine.

4.



Cliquer sur terminer.

Le chargement par USB est maintenant disponible. Pour tester, dans le project manager, sélectionner dans le type de MMI "MMI6000/8000 S Series" et cliquer sur le bouton "Relancer MMI" afin de rebooter le MMI.

