

ACTIVATION CLÉ HARDWARE



KEPServerEX V5 : Procédure d'activation de Clé Hardware

KEPServerEX V5 dispose d'un système de licence Matériel :

Veuillez suivre la procédure ci-dessous afin d'activer la licence « Hardware » sur le poste ciblé.


Prérequis : Lors d'une commande de clé de licence « Hardware » pour KEServer EX V5, vous disposez :

- d'une clé de licence matérielle USB (disposant d'un identifiant de licence)
- d'un fichier «licence.lic» (disposant d'un identifiant de licence mentionné dans le nom du fichier)


Avant toute activation : Veuillez vérifier que l'ID mentionné sur la clé USB soit identique à l'ID mentionné dans le nom du fichier ".lic" (exemple ID clé : 9-XXXXXXX)

Procédure d'activation de la licence USB :

ÉTAPE 1 : Lors de la séquence d'installation de KEServerEX veuillez ajouter le driver "Hardware key" aux composants qui seront installés :

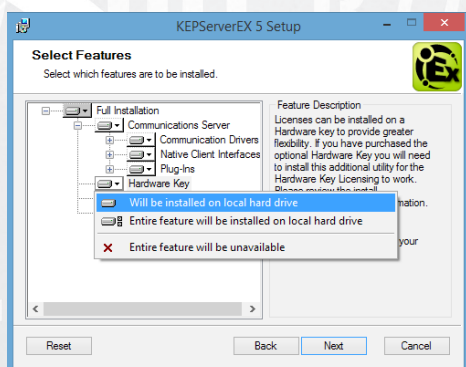

- Si ce driver n'a pas été installé lors de l'installation de KEServerEX : veuillez relancer le setup d'installation de KEServerEX puis choisissez "Modify" :

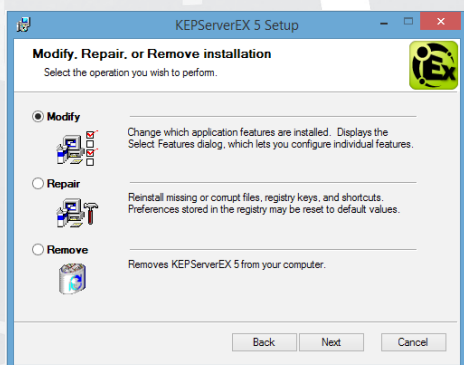

- Sélectionnez le driver "Hardware Key" : (Cf. ÉTAPE n°1)

ÉTAPE 2 : Insérer la clé sur le poste :

- Vérifier que la diode de la clé est allumée

ÉTAPE 3 : Ouvrez l'utilitaire « Licensing Utility »

Connectez la clé USB sur le poste ciblé.

Effectuez un clic droit sur l'icône «Administrator» (présent dans la barre des tâches Windows).

L'écran ci-contre apparaît :




ÉTAPE 4 : Choisissez « Manage Hardware Key Certificate»

Cliquez sur «Suivant» pour continuer.

ÉTAPE 5 : Importez le fichier de licence (fichier.lic correspondant à l'identifiant de votre clé USB de licence)

Sélectionnez la licence ciblée dans la liste des licences «licences modules» (cette liste sera mise à jour en fonction des licences pré-chargées présentes sur la clé connectée au poste).

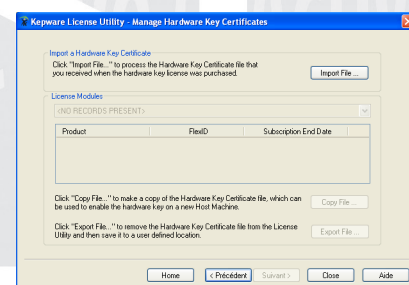

Ensuite, cliquez sur «Import file». Puis validez l'activation.

ÉTAPE 6 : Redémarrer le poste ou redémarrer le service "Runtime" de KEServerEX via l'icône de l'outil d'administration  situé dans le menu "systray" (menu d'icône visible à côté de l'horloge Windows) pour finaliser l'activation de la licence.

REMARQUE :

Cette procédure sera à effectuer à chaque fois que la clé est déplacée sur un nouveau poste.

Pensez à conserver votre fichier «licence.lic».