



KEPServerEX V5 leader en serveur OPC

KEPServerEX V5 est la nouvelle génération des technologies de communication Kepware. Il représente plus de 10 ans de développement, tant au niveau de l'architecture que des fonctionnalités. KEPServerEX V5 est associé à un nouvel utilitaire pour la gestion des licences, nous allons fournir de nouveaux drivers « verticaux » comprenant les protocoles utilisés dans la GTC/GTB, Chimie, Pétrochimie, Traitement de l'eau...


ETAPE 1 : Téléchargez le logiciel

Vous pouvez télécharger gratuitement nos logiciels et leurs mises à jour ainsi que les exemples et les manuels sur notre www.kepware.fr. Pour accéder aux téléchargements, nous vous invitons à remplir le formulaire d'inscription pour ensuite vous identifier auprès de l'Espace Client.

ETAPE 2 : Commencez l'installation

Attention ! Au préalable, veuillez arrêter tous services et client OPC (locaux comme distants) étant connectés sur le PC.

Lancez l'installation « KEPServerEx5.exe ». Ceci installera les fichiers requis et lancera la procédure d'installation de KEPServerEx V5. Après acceptation des termes de la licence, l'installation commence. Suivez alors les informations à l'écran.

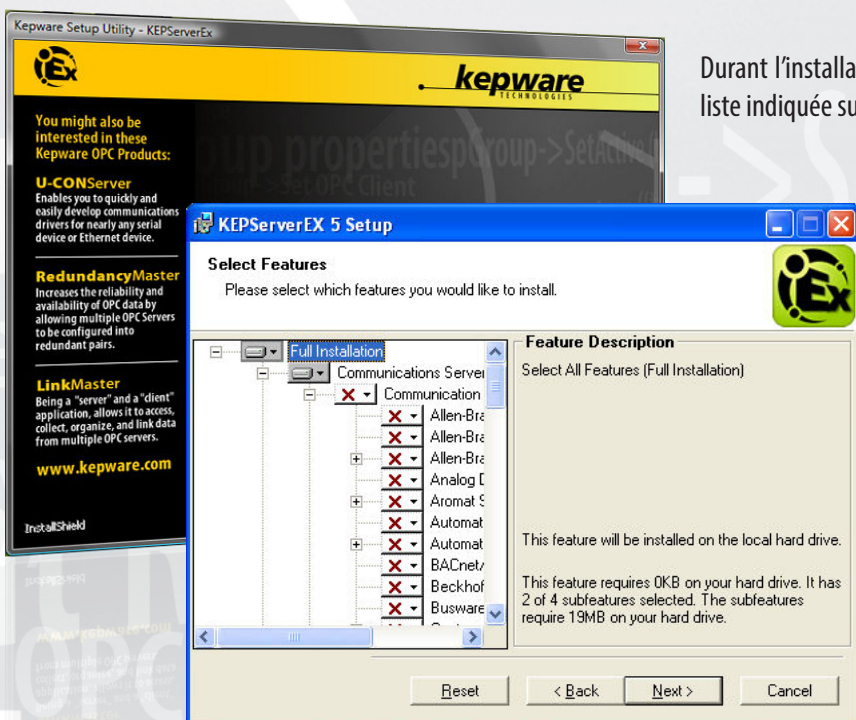

Durant l'installation, vous pouvez choisir les drivers à installer parmi la liste indiquée sur votre écran.

(Remarque : lors d'une utilisation de clé de licence Hardware veuillez sélectionner également les drivers de la clé, "Hardware Key")

Gardez une version antérieure

Dans le cas où vous disposez d'une version 4 installée sur votre poste, veuillez sélectionner « Side by Side ». Ainsi les deux versions de KEPServerEX pourront cohabiter.

Installation des drivers

Découvrez le Meilleur de la Communication OPC



KEP Server EX V5 la procédure de licence

KEP Server EX V5 intègre de nouveaux outils pour l'activation de la licence. La procédure sera légèrement différente entre KEP Server EX V5 et tous les autres produits Kepware. Un ID est disponible sur votre CD Kepware et une connexion Internet est nécessaire afin d'envoyer un e-mail à notre service technique. Suivez ces quelques étapes pour activer votre produit.

Le processus suivant est requis pour l'activation d'une clé licence :

ETAPE 1 : Ouvrez l'utilitaire « Licensing Utility »

Effectuez un clic droit sur l'icône « Administrator » (présent dans la barre des tâches windows) et sélectionnez « License Utility ». L'écran suivant apparaît :




Sélectionnez « Manage Software Licenses »

ETAPE 2 : Choisissez « Manage software license activation between this PC and Kepware »

Cliquez sur «Next» pour continuer.

ETAPE 3 : Saisissez l'ID d'activation

Entrez l'ID d'activation qui est affiché sur le produit Kepware. Ensuite, cliquez sur « Save to File... ».

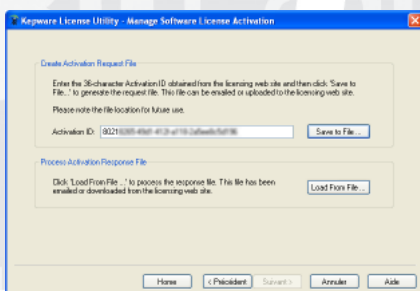


ETAPE 4 : Enregistrez le fichier

L'utilitaire vous propose d'enregistrer le fichier généré lors de la précédente étape. Nous préconisons de le renommer afin de reconnaître le driver à activer comme l'exemple présenté ci-dessous :

«activation_request_OmronFINSEthernet_GMMS_2.txt».

Enregistrez ce fichier à l'emplacement de votre choix (par défaut il se trouve dans « Mes Documents », ensuite, il sera envoyé à Kepware lors de l'étape suivante.

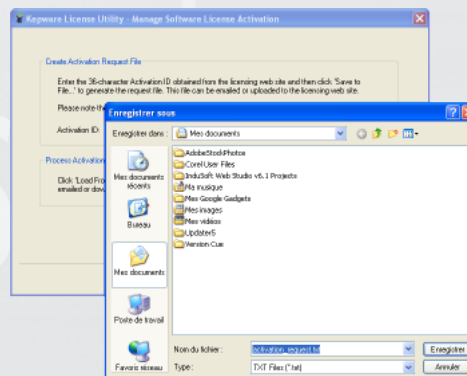

ETAPE 5 : Envoyez le fichier par mail

Connectez-vous sur notre portail web d'activation de licences www.kepfrance.com/service afin d'effectuer la demande d'activation pour votre licence. Vous recevrez le fichier «réponse.txt» vous permettant de finaliser la procédure d'activation.

ETAPE 6 : Activez le fichier de réponse d'activation

Si vous avez fermé l'utilitaire «Licensing Utility», reportez vous à l'étape 1 et 2. Ensuite, cliquez sur «Load From File...» et chargez votre fichier «response.txt».

Une fois le fichier chargé, la procédure d'activation de la licence est terminée.