


PREMIERE INSTALLATION

LOGICIEL : APPLIANCE LAUNCHER


Information : Le SiteManager nécessite un accès à internet sur le port UPLINK afin de cibler le serveur GateManager lors de la configuration. Par défaut, il reçoit son adresse IP par DHCP.

1. Commencez par installer le logiciel Appliance Launcher.
2. Branchez votre nouveau produit : Alimentation (12-48V) et Ethernet (port UPLINK1)
3. Lancez l'utilitaire installé, disponible dans *Démarrer>Tous les programmes>Secomea Appliance Launcher*
4. L'utilitaire va alors rechercher les SiteManager disponibles sur le réseau, si votre produit est allumé après, cliquez sur "Search" pour mettre à jour la recherche (vous pouvez noter cette adresse, elle vous sera utile par la suite) :

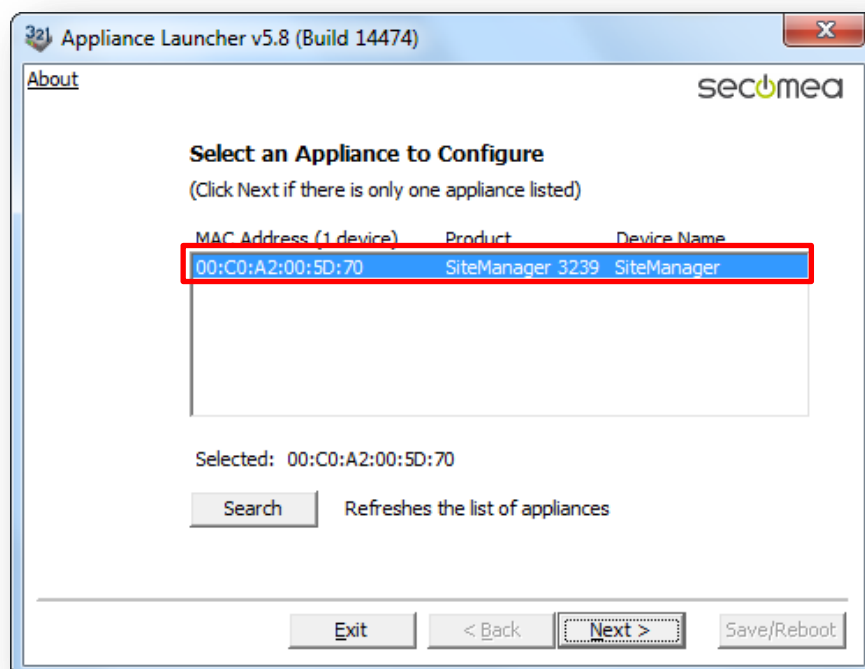

5. Sélectionnez le produit souhaité (l'adresse MAC est disponible sur l'étiquette présente sur le produit) puis cliquez sur "Next >"

6. Vous pouvez ensuite paramétrer le port Ethernet des périphériques (optionnel), celui-ci permet d'accéder à une autre plage d'adresses que votre réseau principal (vous pourrez le reconfigurer par la suite via l'interface de configuration). Cliquez ensuite sur "Next >" pour passer à la suite :

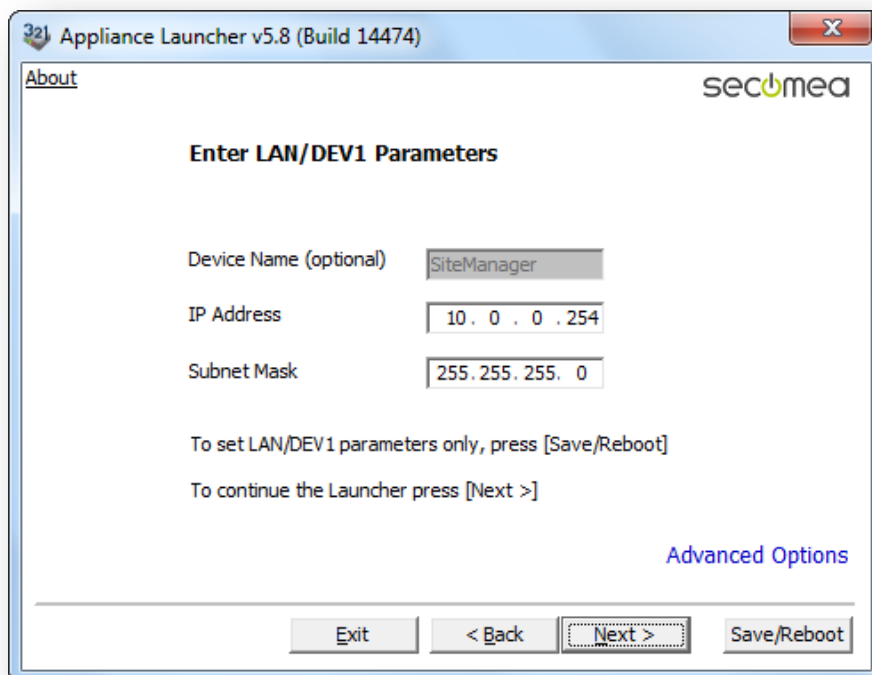

Appliance Launcher v5.8 (Build 14474)

About

secomea

Enter LAN/DEV1 Parameters

Device Name (optional) SiteManager

IP Address 10.0.0.254

Subnet Mask 255.255.255.0


To set LAN/DEV1 parameters only, press [Save/Reboot]

To continue the Launcher press [Next >]

Advanced Options

Exit < Back Next > Save/Reboot

7. Vous pouvez ici paramétrer l'adresse IP sur le port UPLINK1 et la connexion WiFi (vous pouvez noter cette adresse, elle vous sera utile par la suite). Cliquez ensuite sur "Next >" pour passer à la suite :

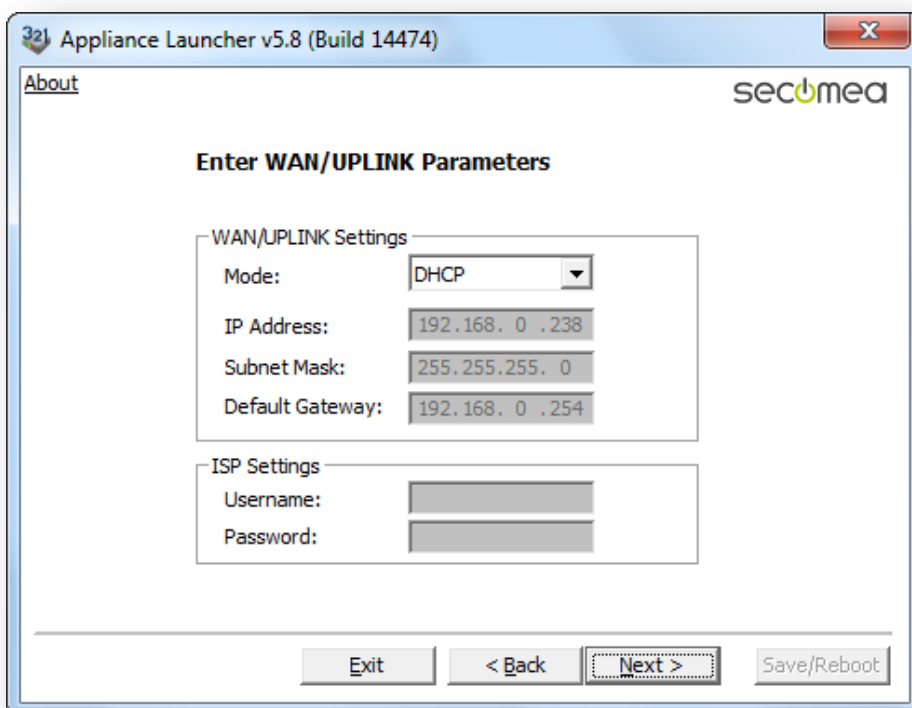

Appliance Launcher v5.8 (Build 14474)

About

secomea

Enter WAN/UPLINK Parameters

WAN/UPLINK Settings

Mode: DHCP

IP Address: 192.168.0.238

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.254

ISP Settings

Username:

Password:

Exit < Back Next > Save/Reboot

8. Comme le point précédent, vous pouvez ici paramétrer l'adresse IP sur le port UPLINK2 et la connexion WiFi. Cliquez ensuite sur "Next >" pour passer à la suite :

Appliance Launcher v5.8 (Build 14474)

About

secomea

Enter WAN2/UPLINK2 Parameters

WAN2/UPLINK2 Settings

Mode: PPP

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 255

Default Gateway: 0 . 0 . 0 . 0

ISP/WiFi Settings

SIM PIN Code:

APN:

WiFi SSID:

WiFi Password:

Exit < Back Next > Save/Reboot

9. Configurez ensuite le serveur associé, ces informations vous sont fournies par mail lors de la création de votre compte Secomea : GateManager et Domaine. Le choix du nom du produit vous revient (Appliance Name). Une fois ces informations entrées, cliquez sur "Next >" :

Appliance Launcher v5.8 (Build 14474)

About

secomea

Enter GateManager Parameters

GateManager Address: gm06.secomea.com IP

Domain Token: KEP.TestClient

Appliance Name: Client


Web-Proxy IP address: . . . DNS

Web-Proxy Account:


Web-Proxy Password:

Exit < Back Next > Save/Reboot

10. Enfin, cliquez sur Save/Reboot pour appliquer les changements et redémarrer le SiteManager :

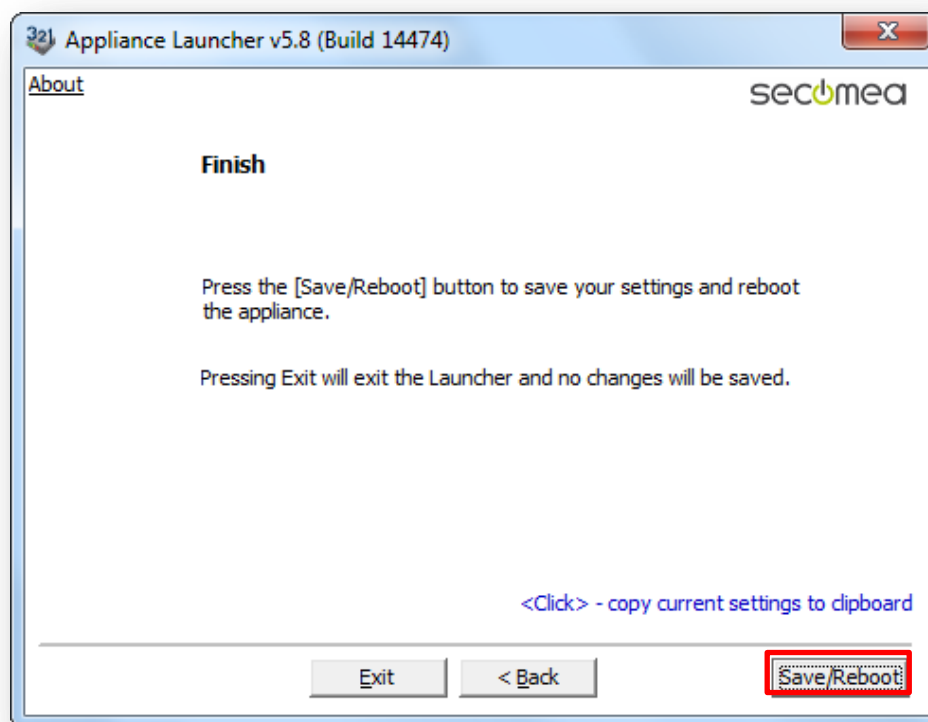

11. Une fenêtre informative apparaît vous informant de redémarrage. Vous pouvez alors cliquer sur "Exit" pour terminer la configuration :

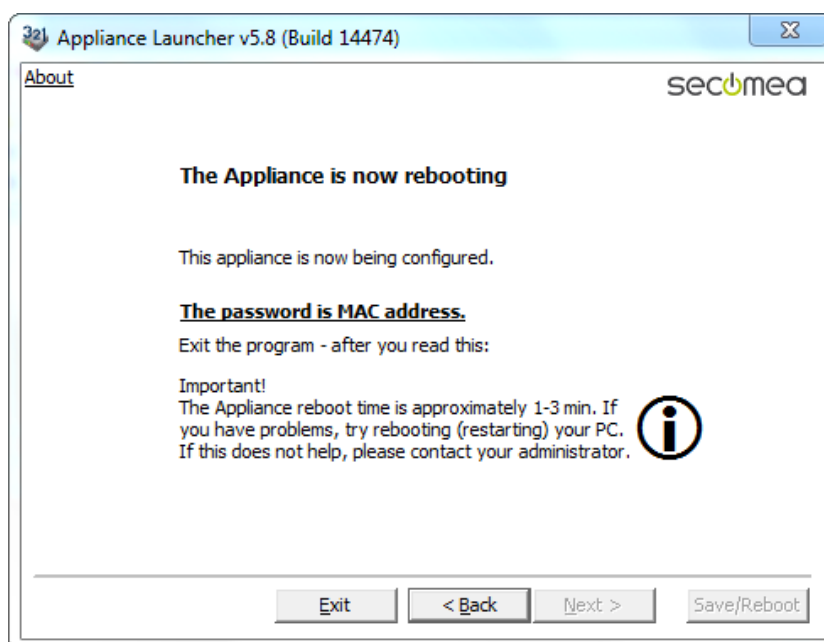

Nous contacter :

KEPFrance
Tel : + 33 (0) 5 46 07 44 40
Mail : contact@kepfrance.fr
Site : www.kepfrance.fr