

ACTIVATION CLÉ HARDWARE



RedundancyMaster 2 la procédure d'activation de Clé Hardware

RedundancyMaster 2 dispose d'un système de licence Matériel.

Veuillez suivre la procédure ci-dessous afin d'activer la licence « Hardware » sur le poste ciblé.

Prérequis : Lors d'une commande de clé de licence « Hardware » pour RedundancyMaster 2, vous disposez :

- d'une clé de licence matérielle USB (disposant d'un identifiant de licence)
- d'un fichier «licence.lic» (disposant d'un identifiant de licence identique)

Le processus suivant est requis pour l'activation d'une clé Hardware :

ETAPE 1 : Ouvrez l'utilitaire « Licensing Utility »

Connectez la clé USB sur le poste ciblé.

Lancer l'utilitaire de licence «License Utility» situé dans le menu «Démarrer>Tous les Programmes>Kepware>Redundancy Master 2>License».

L'écran suivant apparaît :



Sélectionnez « License Utility».

ETAPE 2 : Choisissez « Manage Hardware Key Certificate»


Cliquez sur «Suivant » pour continuer.

ETAPE 3 : Importez le fichier de licence (fichier.lic correspondant à l'identifiant de votre clé USB de licence)

Sélectionnez la licence ciblée dans la liste des licences « licences modules » (cette liste sera mise à jour en fonction des licences pré-chargées présentes sur la clé connectée au poste).

Ensuite, cliquez sur « Importe file »

Puis validez l'activation.

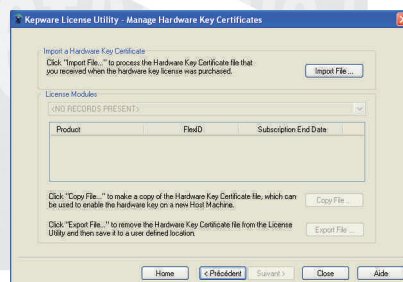

REMARQUE :

Cette procédure sera à effectuer à chaque fois que la clé est déplacée sur un nouveau poste.

Pensez à conserver votre fichier «licence.lic».