



kepware®

ACTIVATION CLÉ HARDWARE

kepserverex®

KEPSERVEREX V6 : Procédure d'activation de Clé Hardware

KEPSERVEREX V6 dispose d'un système de licence Matériel :

Veuillez suivre la procédure ci-dessous afin d'activer la licence « Hardware » sur le poste ciblé.

Prérequis : Lors d'une commande de clé de licence « Hardware » pour KESERVEREX V6, vous disposez :

- d'une clé de licence matérielle USB (disposant d'un identifiant de licence)
- d'un fichier «license.lic» (disposant d'un identifiant de licence mentionné dans le nom du fichier)


Avant toute activation : Veuillez vérifier que l'ID mentionné sur la clé USB soit identique à l'ID mentionné dans le nom du fichier ".lic" (exemple ID clé : 9-XXXXXXX)

ACTIVATION DES CLÉS DE LICENCES USB (HARDWARE) POUR KESERVEREX V6 :


ÉTAPE 1 : Effectuer un clic droit sur l'icône de KESERVEREX présent dans le menu « Systray » de Windows (situé à côté de l'horloge Windows) :



ÉTAPE 2 : Accéder au menu de gestion de licence « License Utility » :

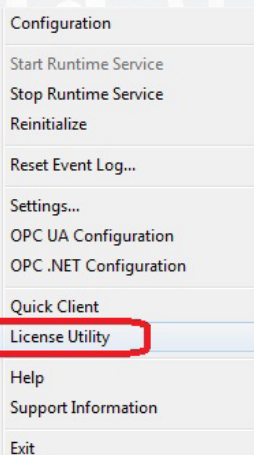

ÉTAPE 3 : Utiliser le bouton « Activer » afin de procéder à l'activation de votre licence :

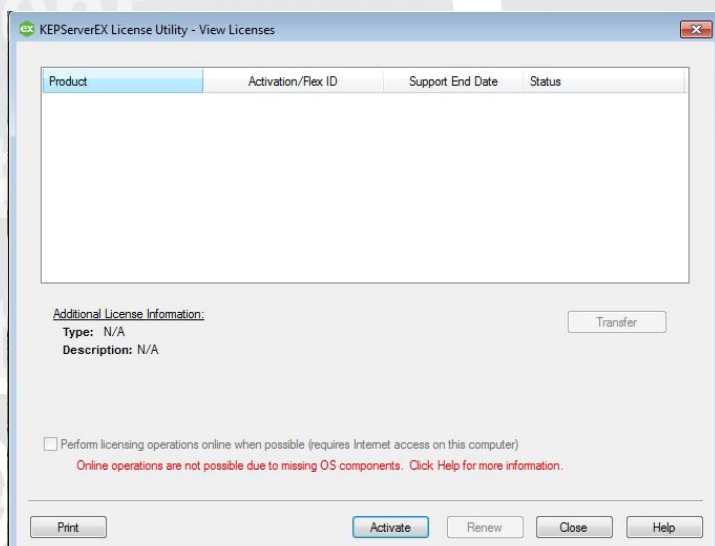


ÉTAPE 4 : Sélectionner le choix « I have an hardware key license file »



ÉTAPE 5 : Cliquer sur le bouton « Import file » afin de pouvoir importer le fichier « .lic » correspondant à votre clé.



ÉTAPE 6 : La licence sera alors activée sur le poste et listée dans le menu générale des licences de l'interface « License Utility »

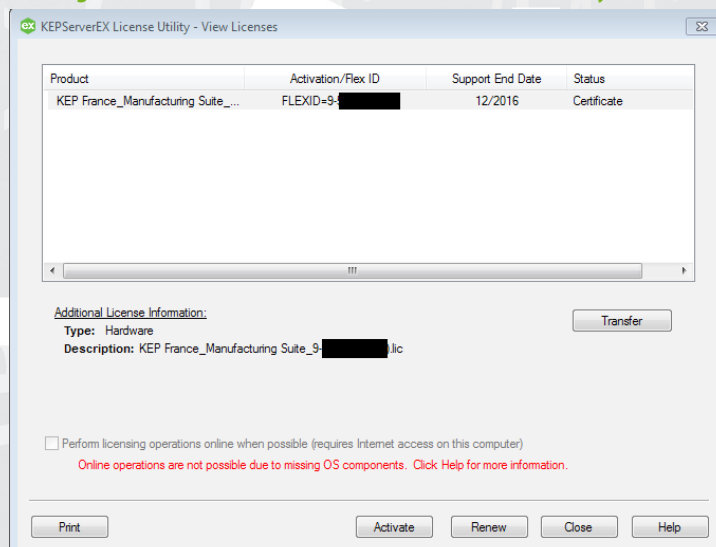

ÉTAPE 7 : Redémarrer le poste afin de finaliser l'installation.

REMARQUE :

Cette procédure sera à effectuer à chaque fois que la clé est déplacée sur un nouveau poste.

Pensez à conserver votre fichier «license.lic».