



kepware®

ACTIVATION DE LA LICENCE

kepserverex®

KEPServerEX V6 la procédure de licence

KEPSERVEREX V6 intègre de nouveaux outils pour l'activation de la licence. Les ID de licences vous seront fournis par email par notre service commercial suite à votre commande. Suivez ces quelques étapes pour activer votre produit.


Le processus suivant est requis pour l'activation d'une clé licence :

ÉTAPE 1 : Effectuer un clic droit sur l'icône de KESERVEREX présent dans le menu « Systray » de Windows (situé à côté de l'horloge Windows)




ÉTAPE 2 :


Accéder au menu de gestion de licence
« License Utility »

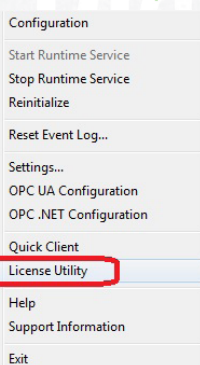


ÉTAPE 3 : Utiliser le bouton « Activate » afin de procéder à l'activation de votre licence :

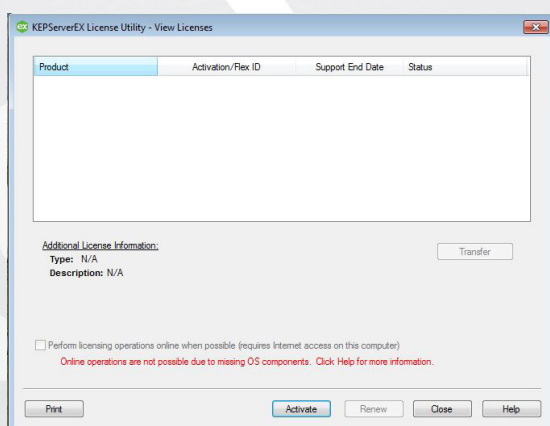

ÉTAPE 4 : Sélectionner le choix « I have one or more software activation ID »

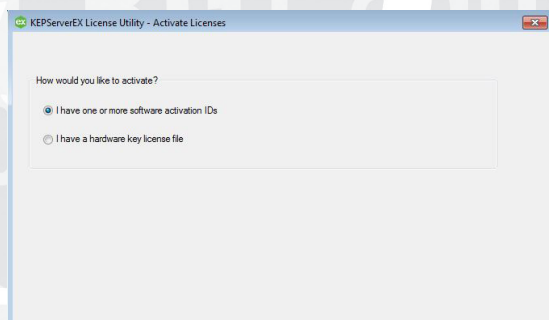


ÉTAPE 5 : Saisir le/les ID d'activation de votre/vos licence/s puis cliquer sur le bouton « Save to File » afin de générer le fichier de demande d'activation « Activation_Request.txt »

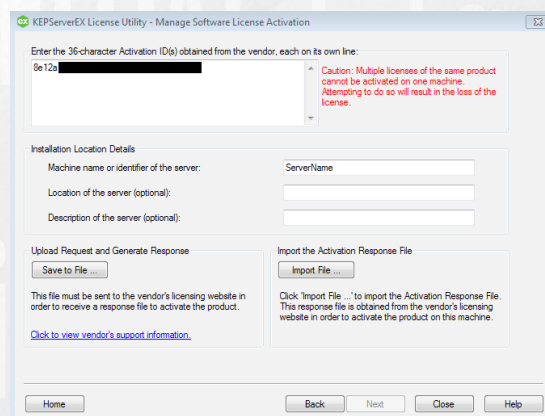

ÉTAPE 6 : Connectez-vous sur notre portail web d'activation de licences www.kepfrance.com/service afin d'effectuer la demande d'activation pour votre licence. Vous recevrez le fichier "réponse.txt" vous permettant de finaliser la procédure d'activation.

ÉTAPE 7 : Importer le fichier de réponse « response.txt » via le bouton « Import File »

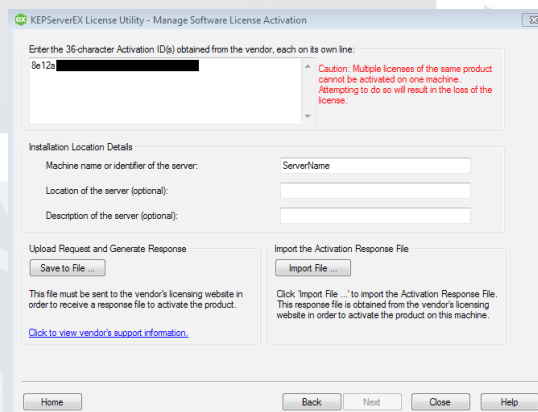

ÉTAPE 8 : La licence sera alors activée sur le poste et listée dans le menu générale des licences de l'interface « License Utility »

ÉTAPE 9 : Redémarrer le poste afin de finaliser l'activation