

kepware®

INSTALLATION DU LOGICIEL

kepserverex®

KEPSERVEREX V6 leader en serveur OPC

KEPSERVEREX V6 est la nouvelle génération des technologies de communication Kepware. Il représente plus de 10 ans de développement, tant au niveau de l'architecture que des fonctionnalités.


KEPSERVEREX V6 est associé à un nouvel utilitaire pour la gestion des licences, nous allons fournir de nouveaux drivers «verticaux» comprenant les protocoles utilisés dans la GTC/GTB, Chimie, Pétrochimie, Traitement de l'eau...




ÉTAPE 1 : Cliquer sur « next » pour démarrer l'installation :



ÉTAPE 2 : Accepter les termes de licences et valider par « Next »

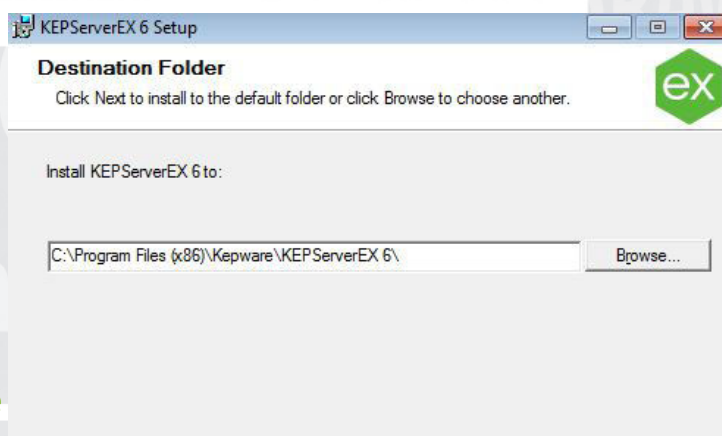


ÉTAPE 3 : Sélectionner le répertoire d'installation que souhaitez

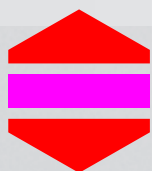


kepware®


ÉTAPE 4 : Sélectionner la création d'un raccourci de kepservex sur le bureau Windows :

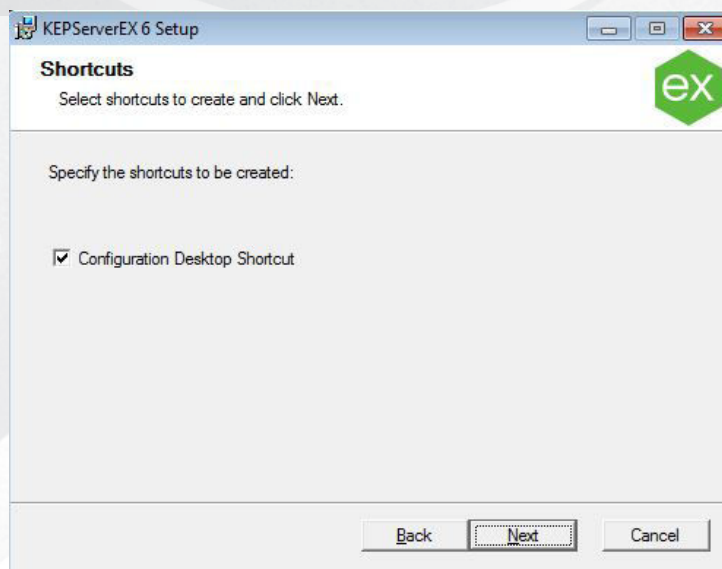

ÉTAPE 5 : Si vous activez un pack de driver Métier, vous pouvez sélectionner le type de pack souhaité, dans le cas contraire vous pouvez sélectionner « None » :

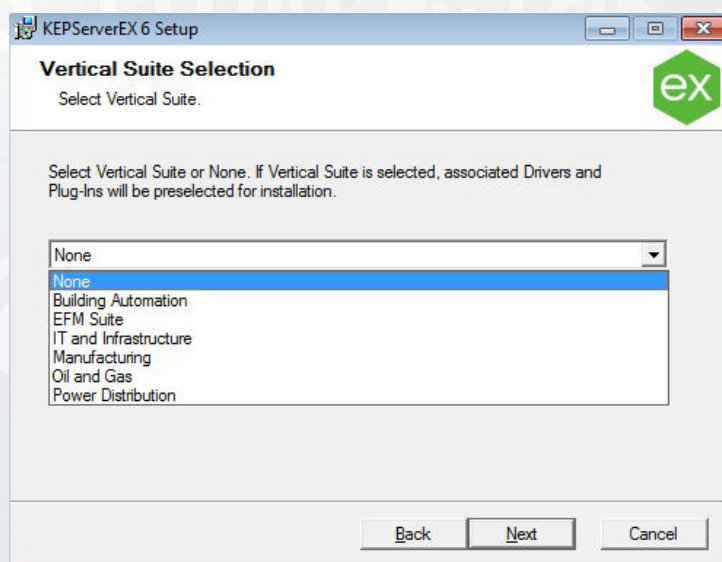

ÉTAPE 6 : Dans le menu du choix des fonctionnalités, sélectionner les fonctionnalités que vous souhaitez installer. Si vous souhaitez installer kepservex de façon complète cliquer sur « Full Installation » et sélectionner « Entire features will be installed on local hard drive » :

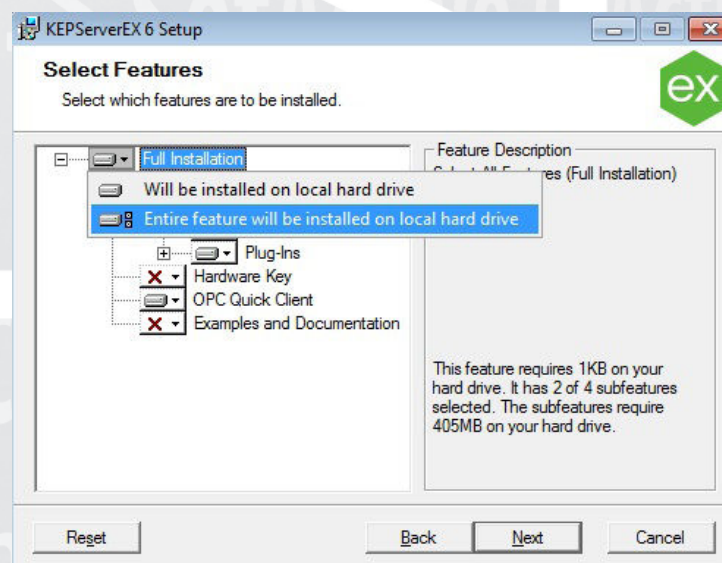

Valider par «Next» afin de lancer le processus d'installation.

Découvrez le Meilleur de la Communication OPC

KEPFrance - ZI Belle Aire - 3 rue Vasco de Gama - 17440 AYTRÉ (La Rochelle) - Tél : +33 (0)5 46 07 44 40 - Fax : +33 (0)5 46 07 44 45

Mail : info@kepfrance.fr - Site Web : www.kepfrance.fr