



FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000

Charger les registres RW et RW A par clé USB

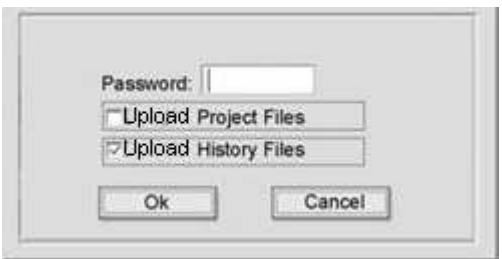
KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr

Les registres RW et RW_A correspondent aux registres de recettes. Ces registres ont la particularité de conserver leurs valeurs lors d'un redémarrage du pupitre. Voici comment transférer ces registres d'un MMI à un autre par clé USB.

1. Récupérer les fichiers recettes depuis un pupitre.

Dans le cas où les recettes existent déjà que un pupitre, voici comment les récupérer sur une clé USB. Dans le cas où les recettes ne sont pas encore créées, il est possible d'utiliser l'utilitaire "éditeur de recettes/extension de mémoire" disponible dans le project manager.

Connecter la clé USB sur le pupitre et attendre l'apparition du menu pop-up de chargement.

Cliquer sur "Upload project".	
Entrer le mot de passe (par défaut 111111) et cocher la case "Upload History Files" uniquement.	
Via le navigateur, sélectionner Usbdisk\device-0 et enfin le dossier créer préalablement (il est également possible de créer un dossier via l'icône se trouvant dans le coin supérieur droit).	

2. Copier les registres de recettes sur la clé USB.

Le chargement par clé USB nécessite une architecture de dossier spécifique. Voici cette architecture :

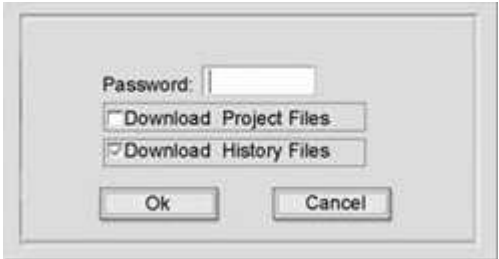
Dossier de chargement	Premier sous dossier	Second sous dossier	Commentaire
MMI			Nom arbitraire
	history		
		recipe	Contient les fichiers de recettes

Dans le cas où les fichiers recettes ont été créés via l'éditeur de recettes/extension de mémoire, il faut créer cette architecture sur une clé USB. Les fichiers recettes sont à copier dans le dossier recipe et se nomme recipe.rcp pour le registre RW et recipe_a.rcp pour le registre RW_A.

Dans le cas où les fichiers recettes ont été récupérés sur un pupitre, il faut juste s'assurer que le dossier recipe contient bien les deux fichiers.

3. Charger les registres de recettes sur un pupitre.

Connecter la clé USB sur le pupitre et attendre l'apparition du menu pop-up de chargement.

Cliquer sur "download project".	
Entrer le mot de passe (par défaut 111111) et cocher la case "Download History Files" uniquement.	
Pointer sur le dossier contenant le sous dossier "history" (dans notre exemple il faut donc pointer sur le dossier "MMI"). Cliquer sur OK	

Le chargement des fichiers recettes se fait. Une	
Une fois le chargement effectuer, cliquer sur "restart project and exit" afin de redémarrer le pupitre et charger les nouvelles recettes.	