



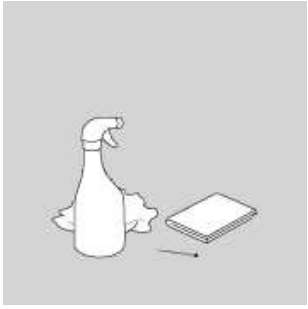
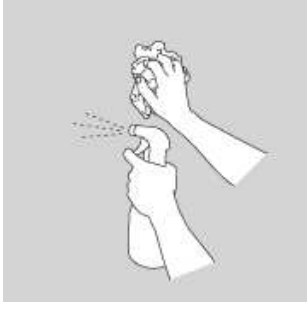
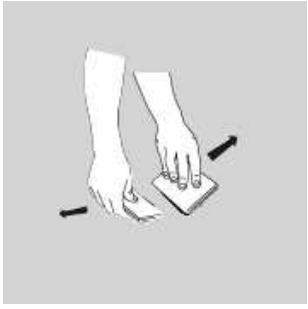
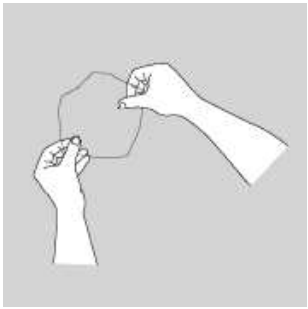
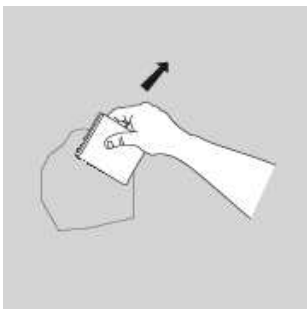
FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000

Comment appliquer le film de protection d'écran

KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr

Afin d'éviter d'avoir des bulles ou des auréoles incrustées sur l'écran, veuillez respecter la procédure suivante pour appliquer les films de protection d'écran de référence **KEP-PROTECT***[taille de l'écran]*.

Il est conseillé d'utiliser un raclette de pose (également appelée maroufle). Elle peut être remplacée par un morceau de carton ondulé plié en deux ou une carte rigide (type carte bleue ou carte vitale).

	1. Matériel requis : - un chiffon doux - une raclette de pose - du produit ménager - une aiguille La raclette de pose peut être remplacée par un morceau de carton ondulé plié en deux ou une carte rigide (type carte bleue ou carte vitale). Le produit ménager peut être du nettoyant de vitre ou de l'alcool.
	2. Préparer la surface d'application : nettoyer l'écran avec un chiffon doux et du produit dégraissant. Il est essentiel que la surface de l'écran soit très propre (aucune poussières, traces de doigts, postillon ...). Pour éviter les bulles d'air entre le film et l'écran, il est conseillé d'humidifier la surface de l'écran avec de l'eau. Ceci facilitera la phase 5.
	3. Décoller le film de protection de la couche papier-support.
	4. Coller le film de protection sur l'écran.
	5. Appuyez sur toute la surface du film à l'aide de la raclette de pose, en partant de l'intérieur vers l'extérieur afin de chasser les bulles d'air ou les gouttes d'eau. Utiliser l'aiguille pour percer les éventuelles bulles d'air restantes.