


24W

ALIMENTATIONS

COMPACT DE PUISSANCE ÉLEVÉE

- Montage facile
- Séparation AC/DC excellente
- Sortie réglable

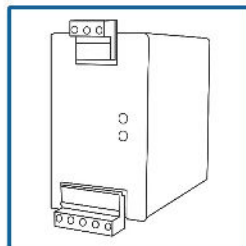

Manuel Technique


KALIM24C24W
KALIM24C72W
KALIM24C120W
KALIM24C300W
KALIM24C500W

KEPFrance SAS

3 rue Vasco de Gama - Z.A de Belle Aire - 17440 Aytré

Tél : +33 (0)5 46 07 44 40 - Fax : +33 (0)5 46 07 44 45

contact@kepfrance.fr - www.kepfrance.fr

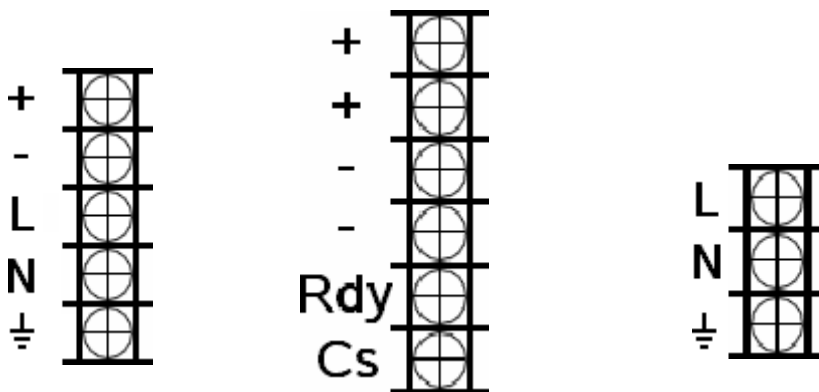

Le bornier peut différer selon le modèle

Désignation	Description
+	Sortie DC Positive
-	Sortie DC Négative
	GND (Terre)
N	Entrée AC Neutre
L	Entrée AC Ligne
Rdy	Signal alimentation
Cs	Signal redondant

Désignation	Description
V adj.	Ajuster la tension de sortie
DC ON	Signal LED
110V 220V	Interrupteur sélection entrée 110 ou 220 (selon modèles)

INSTRUCTIONS

1. Connecter correctement les bornes d'entrée (AC) et celles de sorties (DC)
2. La tension de sortie peut être ajustée de +/- 10 % via la molette V adj.
3. La tension de sortie sera réduite lorsque des surcharges se produisent. Ce phénomène sera traduit par des coupures de sortie ou un clignotement de la diode LED.
4. Méthode pour monter l'alimentation sur un rail DIN : accrocher le partie haute de l'alimentation puis presser sur la partie basse.
5. Méthode pour démonter l'alimentation d'un rail DIN : insérer un tournevis dans le clip bleu afin de le tirer vers le bas, puis sortir l'alimentation du rail.
6. Diamètre de câble : #12~#20 AWG.
7. Pollution standard de degré 2.