



FAQ EasyBuilder 8000
-
pour les MMIs série 6000-8000

Comment utiliser le mode portrait

KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr


Il est possible d'utiliser le mode portrait sur les MMI de la série S possédant le firmware 20090610 ou supérieur. Le mode portrait est une rotation de 90° de l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre. La version du firmware est donnée dans les informations système. Pour faire apparaître ces informations il faut faire apparaître le menu système caché en positionnant le pointeur du curseur dans le coin inférieur droite du pupitre. Cette opération peut être faite au doigt ou au moyen d'une souris USB.




La barre de menu système est composée d'icône et de l'affichage de l'heure sur la droite. L'icône permettant d'afficher les informations du firmware est le troisième en partant de la gauche :



Après l'appuie sur cet icône les informations réseaux apparaissent :

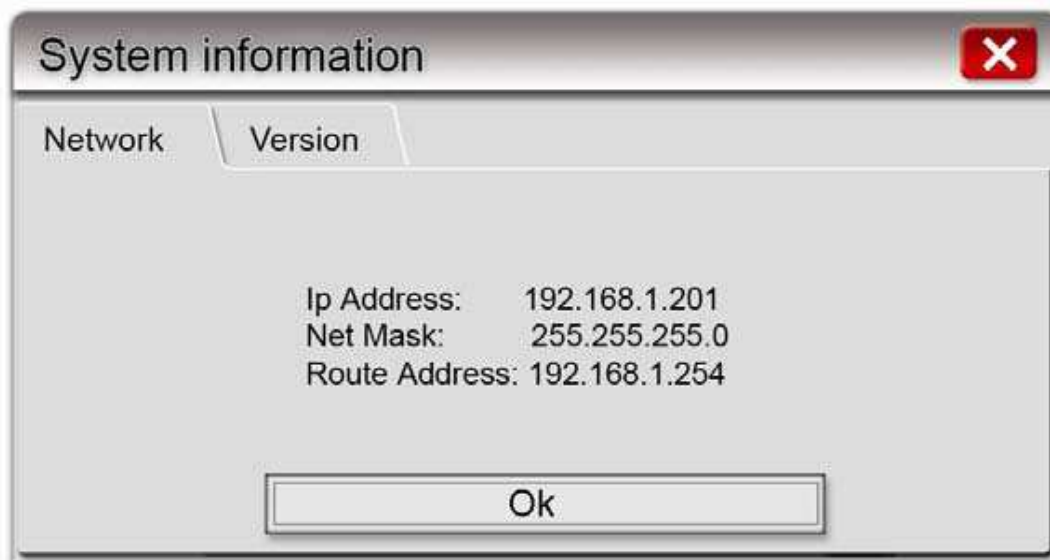

Les informations du firmware sont affichées dans le second onglet : Version.

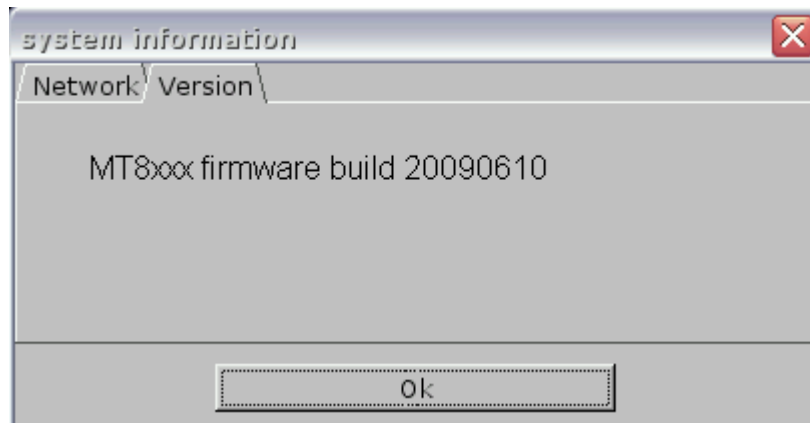


Si votre pupitre a un firmware antérieur au 20090610, veuillez vous référer au point suivant. Si votre pupitre a le firmware 20090610 ou supérieur, veuillez aller directement au point B.


A - Mise à jour du firmware

Une mise à jour via le menu système est possible, cependant, cette option n'était pas disponible dans les anciens produits. Si vous ne pouvez pas mettre à jour le firmware de votre MMI car l'option n'est pas disponible, merci de vous référer aux paragraphes suivants.
Copier sur une clé USB le nouveau firmware.

Dans la barre de menu système, cliquer sur l'icône paramètres :

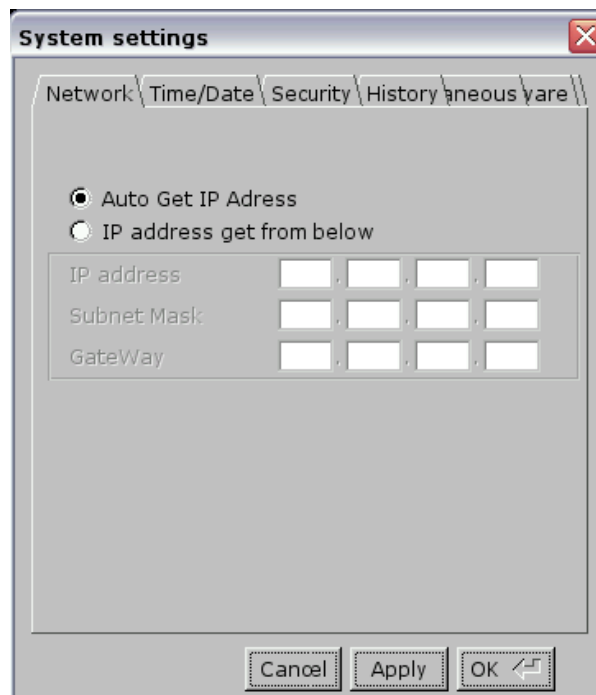

Cliquer sur l'onglet "Firmware". S'il n'y a pas d'onglet firmware, cela veut dire que le firmware installé sur le pupitre est trop ancien. Merci de consulter le fichier d'aide "FAQ - Comment mettre à jour le firmware d'un MMI.pdf".

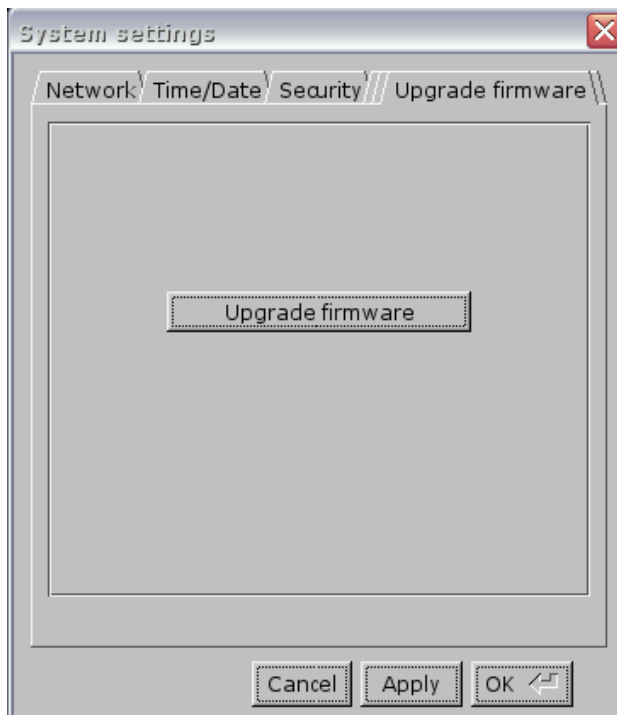


Insérer la clé USB contenant le firmware dans le MMI et cliquer que "Update firmware".
La mise à jour prend environ cinq minute, attendre que le MMI redémarre après la fin de l'installation.

B – Configurer le mode portrait

Dans la barre de menu système, cliquer sur l'icône paramètres :



Saisir le mot de passe, par défaut 111111, et aller dans l'onglet firmware setting.

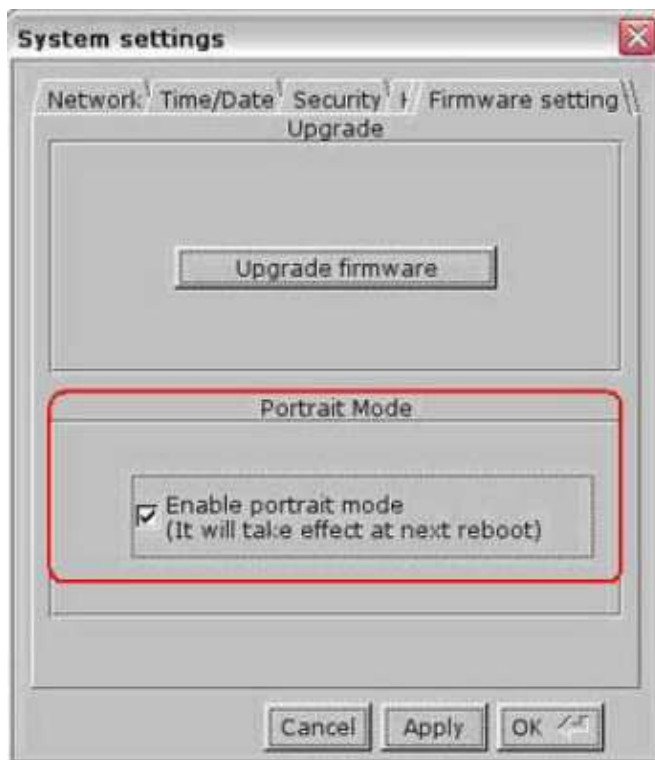

Cocher la case enable portrait mode (activer mode portrait) et valider par le bouton OK.
Un redémarrage du MMI est alors obligatoire.

A la création d'un nouveau projet, veuillez choisir un pupitre de la série S et le mode portrait.

